


モニターとAVCステーションの接続

モニターとAVCステーションの接続は必ず付属の専用接続ケーブルを使って下 図の要領で接続してください。このとき、モニター、AVCステーションとも必ず電源プラグを抜いた状態で接続(とりはずし)を行なってください。

(専用接続ケーブルをとりはずす時は、コネクターのネジをゆるめて、固定を

解除してから引き抜いてください)

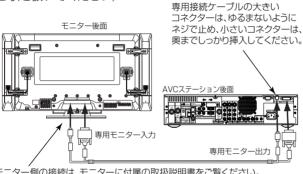

モニター側の接続は、モニターに付属の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- ●モニターの設置については、モニターに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ●AVCステーションを縦置き設置すると、8cmDVDディスクがご使用でき ません。8cmDVDディスクをご使用の場合は、横置きに設置してください。

AVCステーションを縦置き設置する場合




⚠ 注意

AVCステーションを縦置き設置する 場合は、必ず縦置きスタンドを使用 してください。倒れてけがの原因と なることがあります。また、縦置き 時に転倒すると故障しますので、取 扱いに十分ご注意ください。

アンテナ線をつなぐ 2012 ~ 2015


アンテナ工事には、技術と経験が必要ですの で、販売店にご相談ください。

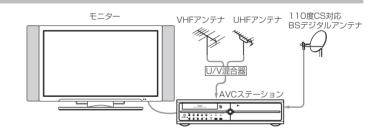

お手持ちの機器をつなぐ 3


264 ~ 275

後面部の豊富な端子群をフルにご活用ください。

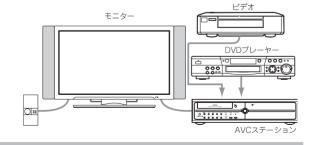


リモコンに乾電池を入れる 🖼 4

付属の単4形乾電池をリモコンに入れます。

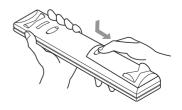

5

- ① 電源コードのコネクター側をモニターとAVCステーションの後面にある電源コードコネクターに差し込む
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む
- ●2つ穴タイプコンセントを使用の場合は付属の電源プラグアダプターをご使用ください。 電源プラグアダプターをご使用の場合は、電波妨害防止のため、必ずアース線を接続してく ださい。アース線の接続は、必ず電源プラグを電源に接続する前に行ってください。また、 アース接続をはずす場合は必ず電源プラグを電源からとりはずしてから行ってください。

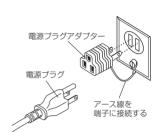


⚠ 警告

指定の電源電圧でご使用ください。表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

<u></u> 注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

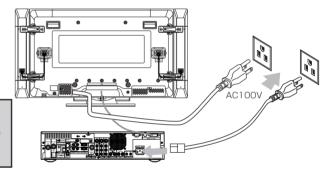

据え付けるときのご注意

●本機にはHDD(ハードディスク)が内蔵されています。「HDDの取扱いについて | 20 をお読みください。

⚠ 注意

通風孔をふさがないように据え付けてください。 通風孔をふさぐと熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。

- ●本機は放熱ファンにより多量の排気を行います。このため、ラックなどに組み込む場合は、必ず本機の後面が開放されているものをご使用ください。
- ●放熱と騒音防止のため周囲の壁などから10cm以上離してください。放熱ファンの正面にケーブル等があると風切音の原因になることがありますので、スペースを確保してください。

企注意

電源プラグをすぐに抜くことができるようにモニターとAVCステーションを据え付けてください。

本機が異常や故障となったとき、電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと火災・感電の原因となることがあります。

企注意

AVCステーションはモニターの主電源スイッチを切っても、電源から遮断されません。万一異常があった場合は、すぐに電源プラグを抜いてください。




⚠注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

- ①アンテナの種類に応じ、下図の要領でUHF/VHF混合アンテナ端子と地上デジタル入力端子に接続してください。
- ②地上デジタル放送を受信するときは、UHFアンテナを使用します。 VHFアンテナでは受信できません。また、現在お使いのアンテナが UHFアンテナでも、調節や取り替えが必要な場合もありますので、そ の際は、販売店にご相談ください。
- ③本機のUHF/VHF混合アンテナ端子への接続に別売りのU/V混合器やアンテナアダプターを使用する場合は、できるだけモニターより離して接続してください。
- ④VHF/UHFアンテナが独立のときなど、混合器の取り付けが必要な場合は、販売店にご相談ください。


VHF/UHFアンテナの接続

VHF/UHFアンテナが混合のとき

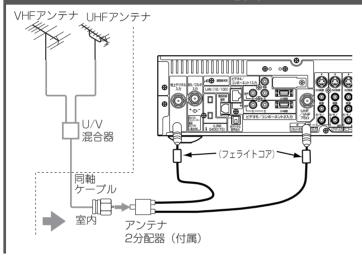

- ① アンテナ2分配器のRFケーブルをUHF/VHF混合アンテナ端子と地上デジタル入力端子それぞれに接続する。
- ② U/V混合器の出力またはお部屋のアンテナ端子とアンテナ2分配器(付属)のIN端子を同軸ケーブル線で接続する。

BS・CSが混合のとき (例: VHF/UHF/BS混合入力)

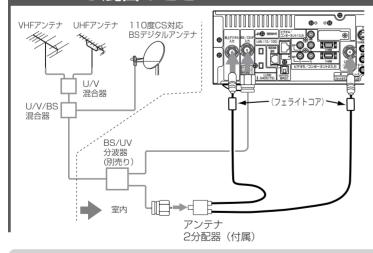

- ① アンテナ2分配器のRFケーブルをUHF/VHF混合アンテナ端子と地上デジタル入力端子それぞれに接続する。
- ② BS/UV分波器のUV出力とアンテナ2分配器(付属)のIN端子を同軸ケーブル線で接続する。

お守りください

アンテナ線接続時のご注意


- ●アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をおすすめします。 (平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安定となり、妨害電波を受けやすく、画面にしま模様が現れたりします。)
- ●やむを得ず平行フィーダーを使用する場合は、モニターよりできるだけ離して ください。
- ●室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けください。
- ●アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類をできる限り離してください。


メモ


フェライトコア(付属)について


付属のアンテナ2分配器のケーブルには、フェライトコアを巻き付けて接続してください(203をご覧ください)。フェライトコアを巻き付けることにより、弱電界時での妨害電波を抑制できます。

F形接栓(別売り)の接続

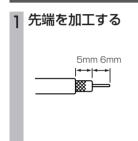

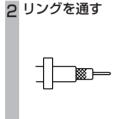


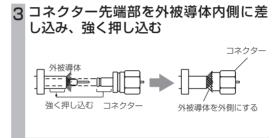

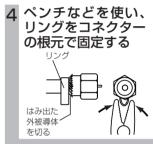

フェライトコアの使いかた

コアを開いた状態でアンテナ線を1回巻きつけ、コアを閉じます。

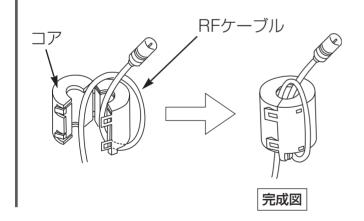


きれいな映像を楽しむために


きれいな映像をお楽しみいただくには、アンテナ線や各種ケーブル類の接続状態が非常に大切です。

●アンテナ線は同軸ケーブルにF形接栓を接続 して使用することをおすすめします。

同軸ケーブル(別売り)

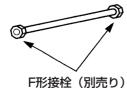

●BS/UV分波器・分配器はシールドタイプ の使用をおすすめします。

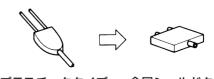


プラスチックタイプ 金/ (別売り)



映像が不安定になるとき (アッテネーターの設定)

地上アナログ放送時、VHF/UHFアンテナから入る電波が強すぎて、妨害が起こるような場合は、アッテネーターを「入」にします。通常は「切」にしてお使いください。

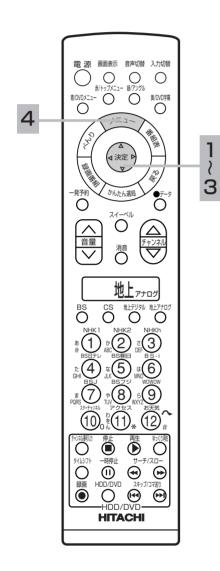

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

1 (で「受信設定(地上アナログ)」を選び、()または決定ボタンを押す




2 ()で「アッテネーター」を選び、 ()または決定ボタンを押し、 ()で設定する



(*)で「切」または「入」を選ぶ



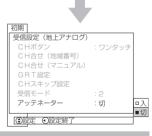

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す



4 メニューボタンを押し、メニューを消す




設

置

BS/CSアンテナ線の接続

接続するときには安全のため、必ず本機の電源プラグ(モニター、AVCステーションとも)をコンセントから抜いてください。下記メッセージが表示される場合は、テレビの電源を切ってから110度CS対応BSデジタルアンテナを確認し、もう一度電源を入れてください。現象がなおらない場合は、コンバーター電源を「切」に設定 256 して、お買い上げの販売店にご相談ください。

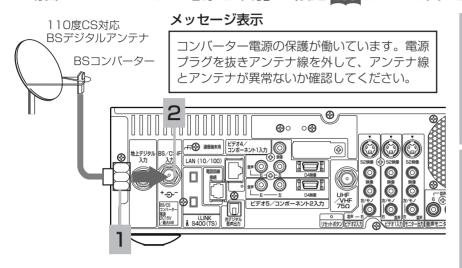

BS/CSアンテナ線の同軸ケーブルをF形接栓(別売り)に接続する

UHF, VHF, BSが混合されているときには、BS/UV分波器(別売り)が必要です。202

2 F 形接栓(別売り)を BS/CS-IF入力端子に 接続する

BS/CS-IF入力端子は、BSコンバーターからの信号を受けるための端子です。また、この端子からBSコンバーターにDC+15Vを供給します。BSアンテナ線を接続するときには必ずテレビの電源を切ってください。

⚠注意

お守りください

- ●共聴受信等で視聴される(電源供給を必要としない)場合には、「受信設定(BS・CS)」 256 をご覧になって、コンバーター電源の設定を必ず「切」にしてご使用ください。
- ●アンテナを接続するときは、安全のため、必ず本機の電源プラグ(モニター、 AVCステーションとも)をコンセントから抜いてください。
- ●BS/CS-IF入力端子にF形接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけすぎると本機内部が破損する場合があります。

アンテナ線の接続についてのご注意

衛星放送を分配して他の機器で(衛星放送を)視聴する場合、分配器は必ず多端子タイプの電流通過形をご使用ください。 多端子タイプ電流通過形でない場合は、アンテナに供給している機器の電源を切ると、他の機器で衛星放送が受信できなくなります。

お知らせ

- ●アナログCS用アンテナや従来のスカイパーフェクTV!用アンテナ(JCSAT-3、JCSAT-4受信用)はご使用になれなせん。 110度CSデジタル放送を受信する場合は、110度CS対応BSデジタルアンテナをご使用ください。
- ●ブースターや分配器をご使用になる場合は、110度CS対応(周波数2,150MHz対応以上)であることをご確認の上、ご使用ください。従来のBS用で周波数帯域が1,335MHzのものや、CS対応でも対応周波数が1,895MHzなどの2,150MHz未満のものをご使用になった場合、110度CSデジタル放送の一部もしくはすべてのチャンネルが受信できない場合があります。
- ●マンションなどの共同受信システムの場合で、110度CSデジタル放送に対応していない場合は、110度CSデジタル放送を 受信できません。
- ●BSアンテナを使用する場合は、BSデジタル放送のみの受信が可能です。この場合、従来のBSアンテナのほとんどは使用できますが、一部のBSアンテナでは性能の劣化やBSデジタル放送受信に必要な性能が確保されず、BSデジタル放送を受信した場合、安定した受信ができない場合があります。このような場合は、BSアンテナ製造元のお客様窓口や、BSアンテナを購入した販売店などにお問い合わせください。

メモ

BS/CSアンテナ線の接続についてのお願い

- ●F形接栓(別売り)をご使用ください。
- ●アンテナの方向調整、設置についてはアンテナの取扱説明書をご覧いただくか、お買い上げの販売店にご相談ください。

映りがよくないときには


衛星放送の電波は微弱なため、受信するにはアンテナ、チューナーなどの正確な調整が必要です。もし、時々映像や音声が出なくなったりするときは販売店にご相談ください。また、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声が止まったり、ひどい場合にはまったく受信できないことがあります。これは、気象条件によるもので、アンテナやチューナーの故障ではありません。

B-CASカードの挿入




本機に付属のB-CASカードは、AVCステーション本体の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で、下記の手順に従って挿入してください。

1 AVCステーション前面の とびらを開ける

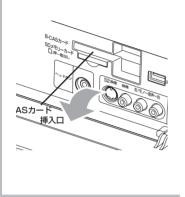


→ B-CASカードを挿入する

絵柄表示面を上にして、B-CASカードの矢印を挿入口方向へ合わせ、挿入が止まるまでゆっくりと押し込む。

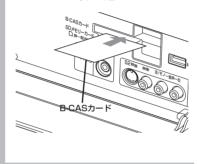


3 AVCステーション前面の とびらを閉める

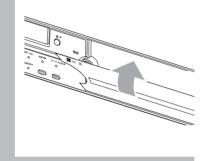

B-CASカードについて

本機に付属のB-CASカードには1枚ごとに違う番号(B-CASカード番号)が付与されています。B-CASカード番号はお客様の有料放送契約内容などを管理するために使われている大切な番号です。「(株)ビー・エス・コンディショナルアクセスシステム カスタマーセンター」への問い合わせの際にも必要となります。

本機に付属のB-CASカードの台紙の一部がユーザー登録用はがきになっています。台紙に記載の文面をよくお読みのうえ、ユーザー登録はがきに必要事項をご記入・押印してポストに投かんし、B-CASカードを必ず登録してください。(登録料は無料です。)

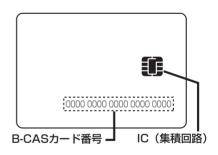

お守りください

B-CASカード取り扱い上の留意点

- ●B-CASカードを折り曲げたり、変形させないでください。
- ●B-CASカードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- ●B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- ●B-CASカードのIC(集積回路)部には手をふれないでください。
- ●B-CASカードの分解加工は行わないでください。
- ●B-CASカードは上記手順をご覧のうえ、本機前面のB-CASカード挿入口に、奥まで正しく挿入してください。B-CASカードを正しく挿入しないと、有料放送や一部のデータ放送を視聴することができません。
- ●ご使用中にB-CASカードの抜き差しはしないでください。BSデジタル放送が視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードを抜くとき

万一、抜く必要があるときは、AVCステーション本体の電源プラグを電源コンセントから抜いたあと、ゆっくりB-CASカードを抜いてください。B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

- ●本機専用のB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ●裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。
- ●WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、B-CASカードの登録のほかに個別の受信契約が必要になります。詳しくはそれぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。


電話回線の接続

本機は、モジュラージャック式のジャックから電話回線に直接接続できるようになっています。 で使用の電話回線コンセントがモジュラージャック式でない場合は、変換アダプターまたは工事が必要です。

重要

ホームテレホンやビジネスホンをご使用の場合は、販売店かNTT営業所、または 支店にご相談ください。

電話回線コンセントの種類をご確認ください

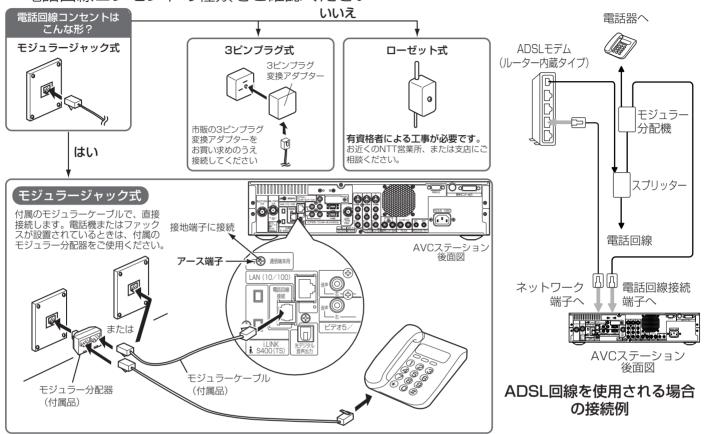

アースとの接地

電源ノイズに対して通信の安定性向上させるなどのため、市販のアース線を使って、本機のアース端子と接地端子を接続することをおすすめします。(本アース端子は、電話通信端末機器の技術基準にもとづくものです。)

お守りください

アース接続についてのご注意

本機をアース接続する場合は、確実に行なってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

- ●ISDN回線でご使用になる場合は、ターミナルアダプターの取扱説明書をよくご覧になってください。ターミナルアダプターの種類によっては、うまく通信できないことがあります。詳しくは、ターミナルアダプターの製造元にお問い合わせください。 ADSLでご使用になる場合も、うまく通信できないことがあります。
- ●ADSL回線で本機を利用する場合、本機はスプリッタの後段の電話回線側に接続してください。正しく接続しないと、正常に通信ができません。
- ●ADSL回線のスプリッタを介して電話回線を分配する場合は、本機付属部分のモジュラー分配器が使用できない場合があります。その場合は市販のモジュラー分配器を使用してください。
- ●ケーブル電話などでは、うまく通信できないことがあります。詳しくは、ケーブル電話会社にお問い合わせください。
- ●6局4芯タイプの電話機の中で、NTT仕様に準拠していない機器は、ご使用になれません。
- ●コードをはずすときは、プラグを持ち、ツメを押しながら抜いてください。また、プラグを差し込むときは、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
- ●公衆電話、共同電話、地域集団電話、自動車電話、携帯電話、PHS、船舶電話には接続できません。
- ●AVCステーション本体の「回線使用中」ランプが点灯している場合は、電話機をご使用にならないでください。本機からの通信が正しくできないことがあります。
- ●キャッチホン契約されている場合は、本機が通信していても、キャッチホンが優先されます。
- ●ファクシミリが接続されている場合は、ファクシミリの送受信中に本機が通信を行うと、ファクシミリのデータが正しく送受信できない場合があります。
- ●付属のモジュラー分配器を使用して、電話機などを接続している場合、本機が通信するとき電話機から呼出音がなる場合があります。このような場合には、市販の自動転換器をご使用になることをおすすめします。




LANインターフェースの接続


本機では、地上デジタル放送の新しい双方向データサービスに対応するため、インターネット網に常時接続環境で接続するLANインターフェースを装備しています。

で使用の環境に応じて、下記のように接続してく ださい。


ADSLの場合(1):ADSLモデム(ルーター非内蔵タイプ)との接続

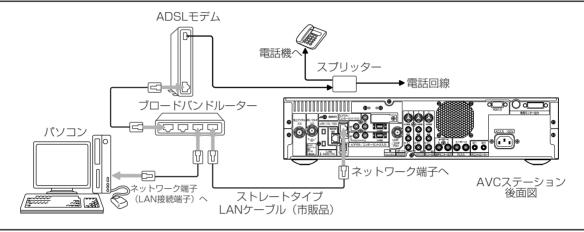

ADSLの場合(2): ADSLモデム(ルーター内蔵タイプ)との接続(LAN接続端子に空きがない場合)

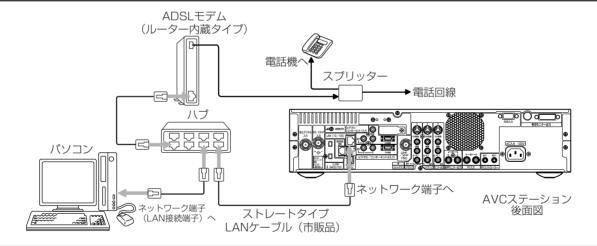


ADSLの場合(3): ADSLモデム(ルーター内蔵タイプ)との接続 (LAN接続端子に空きがある場合)

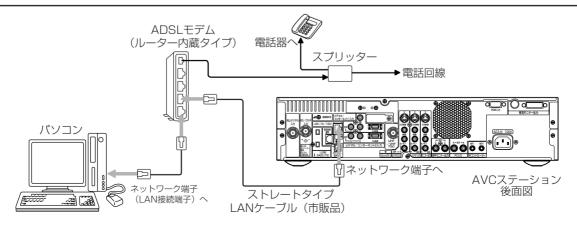


設


CATVの場合(1):ケーブルモデム(ルーター非内蔵タイプ)との接続

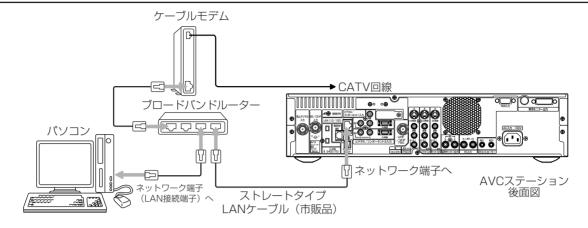

CATVの場合(2):ケーブルモデム(ルーター内蔵タイプ)との接続(LAN接続端子に空きがない場合)

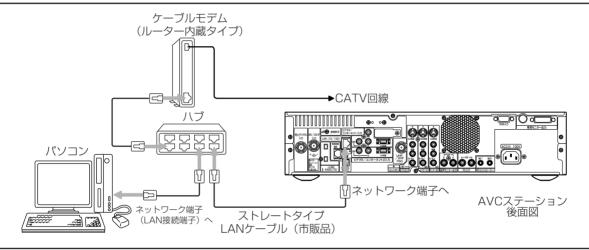

CATVの場合(3):ケーブルモデム(ルーター内蔵タイプ)との接続(LAN接続端子に空きがある場合)

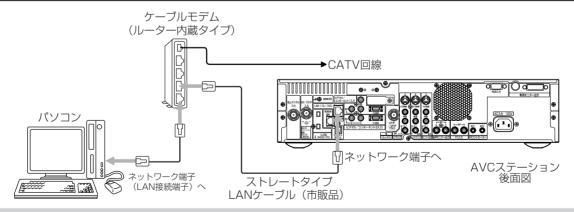

お守りください


●電話用のモジュラーケーブルは、ネットワーク端子の接続には使用できません。無理に挿入すると故障の原因となります。

- ●ADSLモデムやケーブルモデムとブロードバンドルーターやハブの接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●双方向データサービスをご利用になるときは、電話回線の接続 207も行なってください。 地上デジタル放送では、インターネット網への接続により、さらに多様な双方向データサービスを利用することができます。



LANインターフェースの接続 (つづき)

FTTHの場合: ONUまたはメディアコンバーター(ルーター非内蔵タイプ) との接続

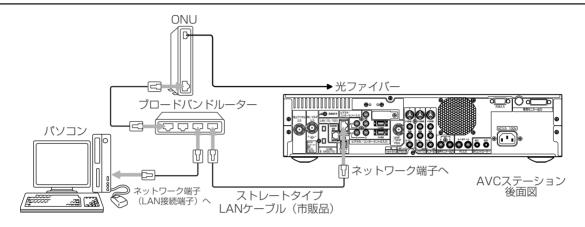

お知らせ

- ●本機でインターネット網に接続するには、回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。未契約の場合は、回線業者やプロバイダーと契約してください。
- ●回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
- ●本機は、アナログモデムおよびISDNによるダイヤルアップ接続には対応しておりません。
- ●本機は、10BASE-T/100BASE-TX規格に準拠したLANインターフェースを装備しておりますので、この規格に準拠した LANケーブルを使用してください。
- ●ADSLモデムやスプリッター、ケーブルモデム、ブロードバンドルーター、ハブ、ケーブルなどは、回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約をご確認の上、指定された製品を使って、接続や設定を行ってください。
- ●ADSLモデムやケーブルモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL回線業者やCATV事業者またはインターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。
- ●ブロードバンドルーターに固定IPで接続されている場合は、ISP設定について 219 で「IPアドレス取得」を「手動」に選択し、必要な項目を設定してください。
- ●ブロードバンドルーターによっては、パソコンによる設定が必要な場合があります。このようなルーターを使用する場合は、 パソコンを接続して設定を行ってください。
- ●本機では、アナログモデムによるインターネット接続を前提とするデータ放送サービスはご利用できません。
- ●本機では、一般のインターネットのWebサイトを見ることができません。

[メモ]

ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)について

従来の電話用メタリックケーブル上で実現される高速デジタル伝送方式の一つです。すでに一般家庭に広く普及している電話線を使って、インターネットへの高速で安価な常時接続環境を提供する技術であり、現在、インターネット常時接続の主流となりつつあります。

FTTH(Fiber To The Home)について

光ファイバーを家庭まで直接引き込み、超高速・広帯域の通信環境を提供するサービスのことです。2001年からNTT東日本・西日本が光ファイバーによる常時接続サービスのBフレッツを開始しています。CATVやADSLを超える高速通信が可能です。

ONU(Optical Network Unit)とメディアコンバーターについて

光ファイバー加入者通信網における、パソコンなどの端末機器をネットワークに接続するための装置で、加入者宅に設置されます。


設

IRコントローラーを接続する

IRコントローラーの接続

IRコントローラー(付属品)

かんたん操作機能を使用して、本機から他の外部機器を操作したいときに接続してください。

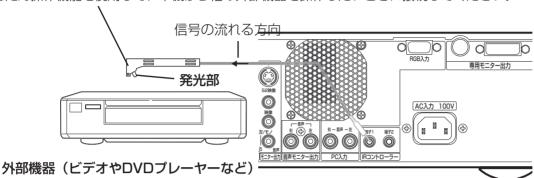

IRコントローラーの取り付け

AVCステーション後面のIRコントローラー端子に付属のIRコントローラーを接続し、リモコン発光部を外部機器(ビデオやDVDプレーヤーなど)のリモコン受信窓に向けて設置すると、外部機器のリモコン操作を本機のモニターに向かって行うことができます。また、本機と録画機器を接続して、デジタル放送の予約録画を行うこともできます。


- ①かんたん操作機能を使用して外部機器を操作するときは、メニューの「その他」の「かんたん操作」の設定を「1」または「2」にします。83
- ②かんたん操作の設定状態により、
 - ・かんたん操作機能をご使用のとき(かんたん操作「1」または「2」) IRコントロール設定画面 **285** にしたがって外部機器とメーカーを設定してテスト送信を行い、外部機器が確実に動作する位置を確認してIRコントローラーを取り付けます。
 - ・リモコンスルー機能をご使用のとき(かんたん操作「2」) 本機モニターのリモコン受信窓に向かって、ご使用の外部機器のリモコン操作をしたとき、外部機器が確実に 動作する位置を確認してIRコントローラーを取り付けます。

通常、IRコントローラーの発光部が、外部機器のリモコン受信窓のできるだけ正面になるように取り付けます。 外部機器のリモコン受信窓の位置は、外部機器の取扱説明書でご確認ください。

③デジタル放送番組の予約録画を行うときは、IRコントロール設定画面 **285** にしたがって録画機器とメーカーを設定してテストを行い、録画機器が確実に動作する位置を確認してIRコントローラーを取り付けます。

取り付け例


(付属の両面テープを使用)

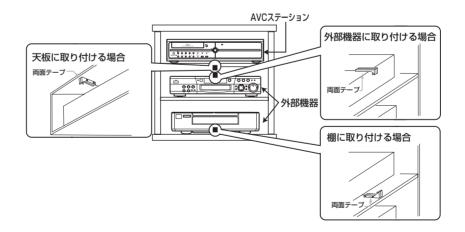

- ●IRコントローラーで操作できる外部機器は2~3台を目安にしてありますが、ご使用の外部機器のリモコン受信窓に強い光があたったり、IRコントローラーの発光部と外部機器のリモコン受信窓の位置が離れたりしていると操作できないことがあります。また、棚などのリモコン信号をさえぎるものや前面とびらの有無などAVラックの構造によっても異なります。
- ●IRコントローラーは、ご使用の外部機器が確実に動作することを確認してから両面テープで固定してください。
- ●両面テープは貼り付ける場所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- ●IRコントローラーに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合がありますのでご注意ください。



デジタル放送では、電話回線を使って有料番組の視聴記録送信や、視聴者参加番組でのデータ送信などが行なわれます。そのため、必ず電話回線の接続をしたうえ、電話設定を行なってください。

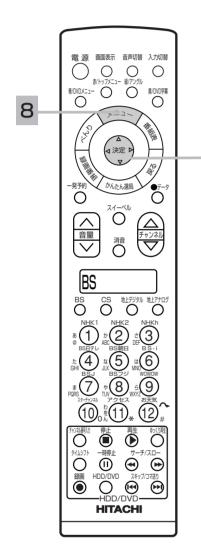


回線種別を設定する

お使いの電話契約に合わせて「プッシュ」、「ダイヤル10」、「ダイヤル20」のいずれかに設定します。契約内容が不明のときは、「自動判別」を選ぶことにより自動設定もできます。

お買い上げ時は、「プッシュ」に設定されています。

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

1 ②で2ページ目の「初期」画面を表示させる

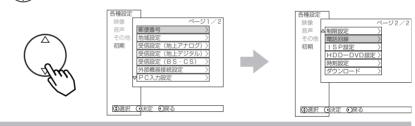

2 ②で「電話回線」を選び、③または決定ボタンを押す

電話回線画面が表示されます。





3 ②で「回線種別」を選び、 または決定ボタンを押す

お買い上げ時は「プッシュ」に設定されています。





自動判別された結果が表示されるまで 1 分程度待ちます。





自動判別できなかった場合、ご使用になっている電話回線の種別を選び、 決定ボタンを押してください。





6 ①で「簡易テスト」を選び、決定ボタンを 押す

テスト結果が表示されるまで1分程度待ちます。





実際にダイヤル動作を行い回線の接続テストを行うときは「通話テスト」を選択してください。このテストには約10円の通話料がかかります。

7 メニューボタンを押して、メニューを消す




お知らせ

- ●ご使用の電話回線がプッシュ式かダイヤル式かわからない場合は、ご使用の電話機からダイヤルし受話器から「ピッポッパッ」と聞こえるときはプッシュ(トーン)式です。「ガリガリ」または「ジリジリ」とダイヤルを回す音が聞こえるときはダイヤル(パルス)式です。
- ●押しボタン式の電話機でもダイヤル式 の場合があります。ご不明なときは最 寄りの電話局にお問い合わせください。

設



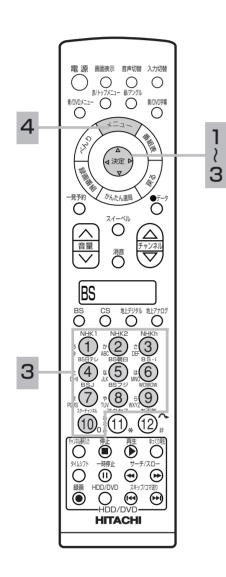

内線発信を設定する

外線使用時に「O」発信などをしている場合に設定します。 お買い上げ時は、「しない」に設定されています。

電話回線画面 212 を表示させます。

1 ②で「内線発信」を選び、 または決定ボ タンを押す



2 ()で「する」を選び、決定ボタンを押す



3 内線発信番号を数字ボタンで押し、決定ボタンを押す

例) O発信の場合






メニューボタンを押し、メニューを消す



- ●外線へ発信できない場合は、電話装置 メーカーや保守業者とご相談ください。
- ●内線発信を「しない」に設定すると、 設定した内線発信の内容は消去されます。

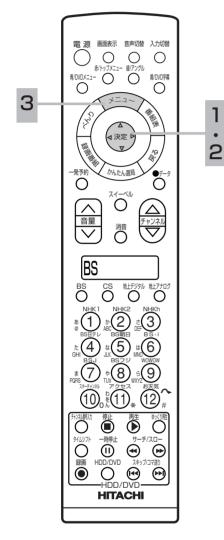

番号通知を設定する

電話を発信するときに、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。 お買い上げ時は、「設定しない」(電話会社との契約のとおり)に設定され ています。

電話回線画面 212 を表示させます。

1 ②で「電話番号通知」を選び、③または決 定ボタンを押す



2 ②で設定項目を選び、決定ボタンを押す






通知する : 「186」をつけてダイヤルします。 通知しない: 「184」をつけてダイヤルします。 設定しない: 何もつけずにダイヤルします。

3 メニューボタンを押し、メニューを消す





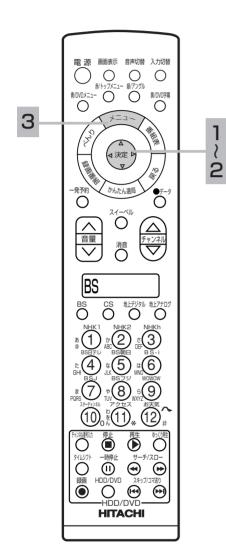

優先解除を設定する

マイラインプラスを登録しているときに、一時的に別の電話会社を利用したいときに設定します。

お買い上げ時は、「解除しない」に設定されています。


電話回線画面 212 を表示させます。

1 **②**で「優先接続解除」を選び、**③**または決 定ボタンを押す





2 ()で「する」を選び、決定ボタンを押す

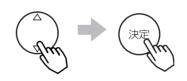




解除する : 「122」をつけてダイヤルします。 解除しない: 何もつけずにダイヤルします。

3 メニューボタンを押し、メニューを消す



- ●「解除する」を選んだ場合、マイラインプラスが一時的に解除され、任意の電話会社を利用できるようになります。「電話会社を設定する」 217 で、電話会社が設定されている場合は、その電話会社を利用し、電話会社の設定がない場合はマイライン登録している電話会社を利用します。
- ●マイラインプラスに加入していない場合は、「解除しない」を選択してください。

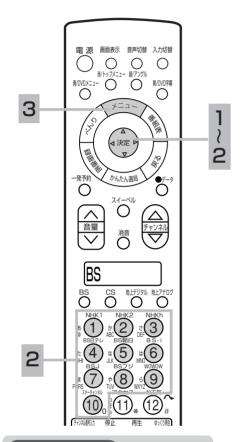

電話会社を設定する

マイラインやマイラインプラスで登録している電話会社とは別の電話会社を利用したいときに設定します。マイラインプラスを登録している場合は、あらかじめ「優先解除を設定する」216で「解除する」を選んでください。お買い上げ時は、「設定なし」になっています。

電話回線画面 212 を表示させます。



2 電話会社番号を数字ボタンで押し、決定ボタ

ンを押す

例) 0034の場合



初期
電話回線設定
テスト
回線接別 ダイヤル10
内線を信 しない
電話番号通知: する(186)
優先接続解除: しない
電話番号 しない
電話を社 (しない)

④選択 ●決定 ●戻る

しない

する(186) しない 0077852

3 メニューボタンを押し、メニューを消す



お知らせ

番号を入力している途中で修正するときは、○ボタンをくり返し押して、 修正したいところまで戻って行ってください。

お知らせ

- ●1つの電話番号の回線にモジュラー分配器で本機と電話機やファクシミリなどを接続されている場合は、電話機やファクシミリなどの使用中に本機の通信はできません。
- ●不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHSなど)では利用できない場合があります。

次のような症状がでるときは

電話回線へ本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話機やファクシミリなどを接続した場合、一部の電話機やファクシミリで次のような症状がでることがあります。


- ●本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る
 - この症状がでるときは、付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。
- ●電話機にノイズ(雑音)が入る

この症状がでるときは、市販されている自動転換器(一般用)または、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。

詳しくは、で使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへで相談ください。



3

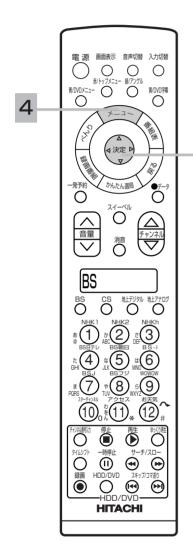

待ち時間を設定する

「内線発信」214 、「電話番号通知」215 、「優先接続解除」216 、「電話会社」217 を設定した場合は、付加番号(例:「O」発信)を発信した後に何秒待つかを設定します。

お買い上げ時は、「なし」に設定されています。

電話回線画面 212 を表示させます。

1 ②で「待ち時間」を選び、 または決定ボ タンを押す

待ち時間設定画面が表示されます。





2 で設定したい項目を選び、 または決定 ボタンを押す





3 で設定する時間を選び、 または決定ボタンを押す




4 メニューボタンを押し、メニューを消す






お買い上げ時は、IPアドレスをDHCPにより自動で取得するモードに設定されています。 ここでは、手動で設定する必要がある場合を説明しています。

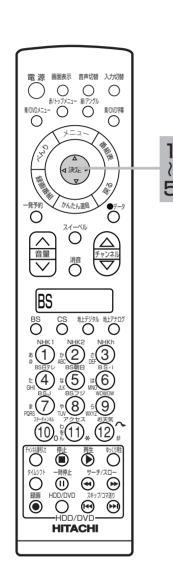

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

1 ②で2ページ目の「初期」画面を表示させる

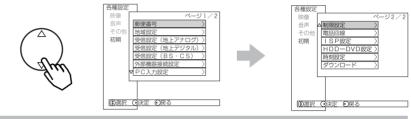

2 つで「ISP設定」を選び、一または決定ボタ

ンを押す

ISP設定画面が表示されます。







4 ②で「手動」を選び、④または決定ボタン

を押す







お知らせ

- ●MACアドレスを設定することはできません。表示は、本機に設定されている値を示しています。
- ●IPアドレス取得が「DHCP」に設定されている場合、各項目を設定することはできません。

5 ②で「IPアドレス」を選び、○または決定


ボタンを押す









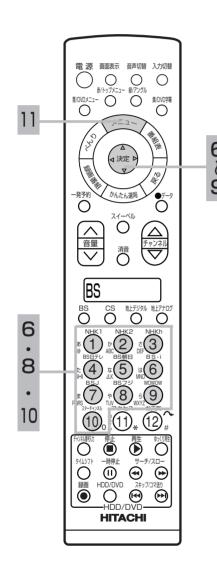

6 数字ボタンでIPアドレスを設定し、決定ボタンを押す





8 数字ボタンでサブネットマスクを設定し、決定 ボタンを押す





10 数字ボタンでデフォルトゲートウェイアドレス を設定し、決定ボタンを押す

11 メニューボタンを押して、メニューを消す






お買い上げ時は、通信設定は「自動」に設定してあります。


通信が正しく行われないとき以外は、「自動」でお 使いください。

ここでは、手動で設定する必要がある場合を説明し ています。

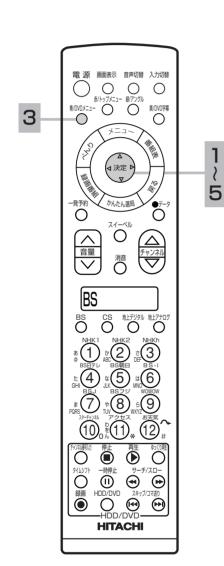

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

1 ②で2ページ目の「初期」画面を表示させる

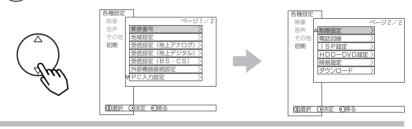

2 ①で「ISP設定」を選び、○または決定ボ

タンを押す

ISP設定画面が表示されます。





青/DVDメニューボタンを押す LAN設定画面が表示されます。



4 で「通信設定」を選び、 または決定ボ









5 (すって「手動」を選び、(すっまたは決定ボタン

を押す




初期 LAN設定 自動 自動 语信設定 :自動 语信规度 通信规度 通信发度 通信工 K

お買い上げ時は「自動」に設定されています。

お知らせ

通信設定を「手動」にしたときの通信速度と通信モードの設定については、ネットワーク端子に接続したADSLモデムやケーブルモデムの取扱説明書をご覧ください。



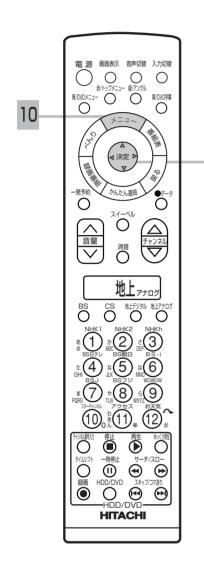










10 メニューボタンを押して、メニューを消す





郵便番号および地域設定

この設定を行うと、お住まいの地域に関するデジタル放送の緊急放送やデータ放送を受信することができます。また、地上アナログ放送の受信チャンネルも自動的に設定されます。

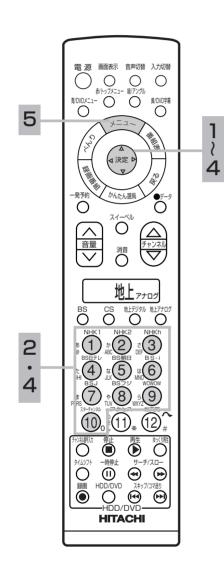


34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

1 ②で「郵便番号」を選び、③または決定ボ タンを押す

初期設定画面が表示されます。



2 お住まいの地域の郵便番号(7桁)を数字ボタン で押し、決定ボタンを押す

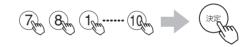

初期 郵便番号 781-2300 (D-9)設定 (東西設定修了

3 ②で「地域設定」を選び、③または決定ボタンを押す

地域設定画面が表示されます。





4 地上アナログ放送 (地域番号一覧表) 226 ~ 232 を参照して、地域番号を数字ボタンで押し、決定ボタンを押す

例)東京都23区





頭に「O」の付く番号は、「O」を省略することができます。


5 メニューボタンを押して、メニューを消す

- ●郵便番号、地域番号を消去する場合 は全て「O」を設定し、決定ボタンを 押します。
- ●郵便番号を入力している途中で修正するときは、 デタンをくり返し押して、修正したいところまで戻してください。
- ●地域番号一覧表に記載されていない地域の方は、手動で設定することができます。
 - ■地上アナログ放送の場合 233



チャンネルの合わせかた(地域番号)


お住まいの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加したい場合は、「チャンネルの合わせかた(マニュアル)」233 をご覧ください。地域番号による設定は「郵便番号および地域設定」でも同様に設定できます。

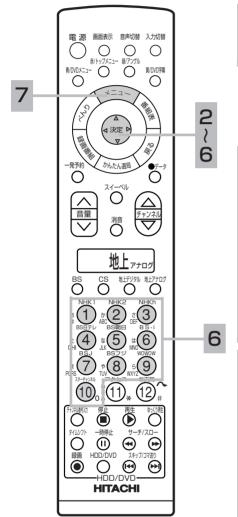

| 地域番号一覧表からお住まいの都市の地域番号 | を調べる 226 ~ 232

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

2 で「受信設定(地上アナログ)」を選び、 または決定ボタンを押す

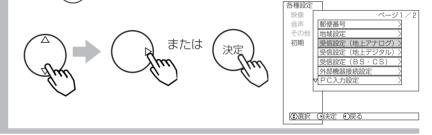



4 **②で「ワンタッチ」を選び、** または決定ボタンを押す



- ●通常は「ワンタッチ」でお使いください。お買い上げ時は、「ワンタッチ」に設定されています。
- ●ワンタッチ:リモコンのチャンネルボタンを1回押すだけで選局できます。
- ●10キー: 2桁の数字で選局できます。 237

お知らせ

- ●一覧表の都市名にお住いの場合でも、場所によって放送局が異なる場合があります。このような場合は、 チャンネルの合わせかた(マニュアル)233 によって設定を行ってください。
 - 一部の放送局(●マーク)は、CHスキップ設定が「スキップする」に設定されています。必要に応じて、CHスキップ設定(240)を「スキップしない」に設定してください。
- ●地上デジタル放送用のチャンネルを確保するために、一部のアナログ放送局(中継局)のチャンネルを変更する作業が行われています。一部の対象となる地域では、従来のチャンネル配置に加え、新しいチャンネル配置を記載しておりますので、これらの地域にお住まいの方で、チャンネル受信ができない場合は、新しいチャンネル配置の地域番号(※マーク)で設定を行ってください。
 - (例) 宇都宮 009 (従来のチャンネル配置) 宇都宮※141 (新しいチャンネル配置)

5 (CH合せ (地域番号)」を選び、 または決定ボタンを押す



6 〔地域番号一覧表〕 226 ~ 232 を参照して、 チャンネルボタンで地域番号を設定し、決定 ボタンを押す



7 設定が終了したらメニューボタンを押して、 メニューを消す

メモ

お買い上げ時の設定に戻すには、手順 **6** で [000] (⑩・⑩・・・・ を入力します。

地域番号によるチャンネル合せについて

地域番号一覧表に記載されている地域の場合は、地域番号を設定するだけで下記の設定も自動的に設定されます。

- ●ガイドCH設定 233
- ●オートCH設定 **262**

ガイドCHについて

Gコード予約を正しく行なうために、放送局ごとにつけられた設定の番号です。

地域番号の入力について

6 の操作のときに、頭に「O」の付く番号は、「O」を省略することができます。

003のとき









お知らせ

「地上テレビジョン放送のデジタル化」に際し、 一部の地域ではチャンネルの変更が行なわれる 場合があります。

〔地域番号一覧表〕(2004年10月現在) ()内の数字は表示番号を示します。

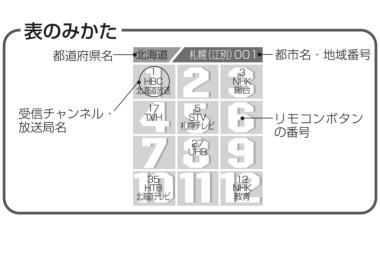


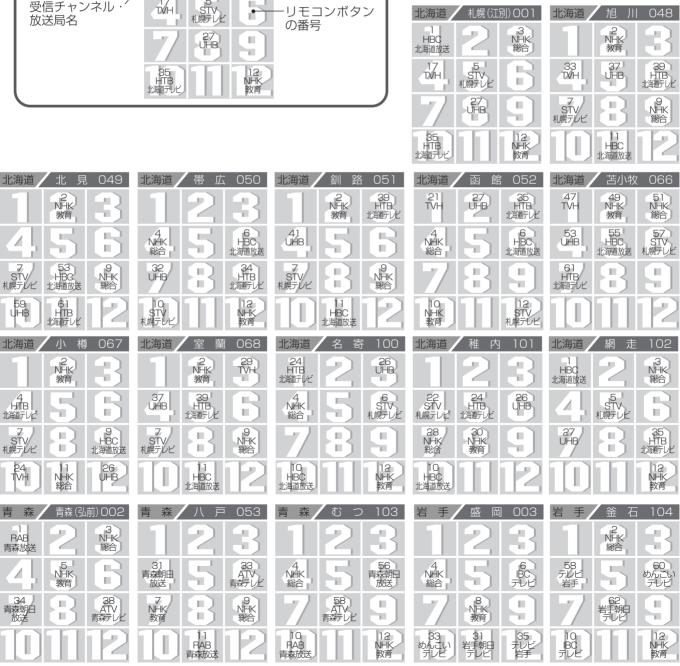



地上アナログ 地上アナログ 放送の受信設定 (VHF/UHF) 放送の受信設定 について (つづき)



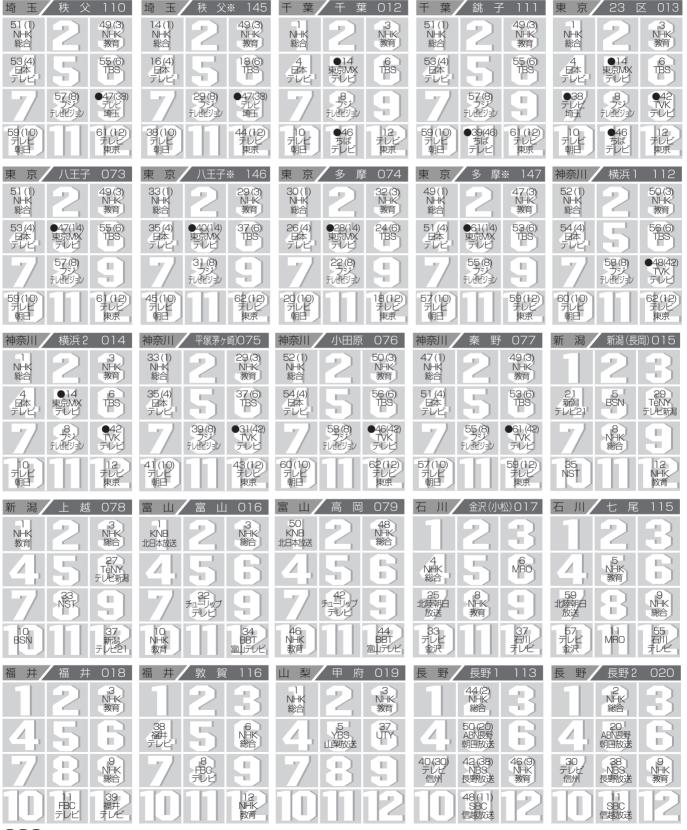

長野飯田 058 40 NBS NFK 教育 4 NFK 教育 4 NFK 総合 6 SBC 信趣放送 42 テレビ 信州 朝田放送	長野 松本 080 1 NHK	長野 岡谷(諏訪)114 14 14 15 16 18 18 18 18 18 18 18	岐 阜 岐阜(大垣)021 1	岐阜 高山 117 2 NHK 教育 4 NHK 教育 6 CBC 8 東海 デルビ 26 球環 アルビ メンテレ
岐阜 中津川 118 26 中京 1 日本 118 26 中京 1 日本 1 日	静 岡 静岡(清水) 022 2 NI-KK 教育 33 35 新岡中 デレビー デレビー 静岡 9 NI-K 総合 11 SBS	静 岡 浜 松 059 1 1 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	静 岡 富士(富士宮) 081 54 NHK 教育 29 静岡第十 デレビ 52 NHK 総合 39 SBS チレビ	静 岡 / 沼津(三島) 082 51 NI-K 教育 57 静岡朝日 テレビ 53 NI-K 総合 58 59 59 59 59 59 59 59
静岡 島田 083 15(1) 18(3) NHK 総合 契育 22(5) 588 1 1 50 計画第一 プレビ 計画	静 岡 島 田※ 150 15(1) 54(3) NHK 総合 52(5) 5HK 総合 588 1 1 50 静岡駅 アレビ 静岡	静 岡 藤 枝 119 42 NHK 総合 40 SBS 1 24 静岡第 デレビ 新聞 アレビ 新聞	愛知 名古屋 023 東海 デレビ 5 CBC 1 25	愛知 豊橋(豊川) 084 56(1) 東海 テレビ 862(5) CBC 52(25) ラレビ 870(9) NHK 教育 60(11) 58(35) サウラ・デレビ 71(11) 58(35)
愛知 豊田 085 57(1) 東海 テレビ 55(6) 0BC 1 49(25) テレビ 数前 61(11) 59(35) メーテレビ 表前	要知 第部田原 120 38(1) 東海 テレビ 36(5) OBC 1 32(25) テレビ 要知 42(11) 40(35) メーテレビ 要知 42(11) 40(35) メーテレビ 東京 テレビ	三重 津 024 東海 デレビ	三 重 伊 勢 086 57(1) 東海 テレビ 255(5) CBC 1 49(9) NHK 教育 59(33) 五 47(35) 東海 デレビ 47(35) 東海 デレビ 7テレ 7レビ	三重 名張(上野) 121 52 2 54 NHK 中京 NHK
滋賀 大津 025 28(2) NHK 総合 36(4) MBS 38(6) ABC 7レビ 40(8) 原西 7レビ 40(8) 原西 7レビ 42(10) よみうり 80 46(12) NHK 教育	滋賀 彦根 087 52(2) NHK 1	京都 京都 026 京都 京都 026 2 NHK 総合 19 6 ABC テレビ 大阪 テレビ 大阪 テレビ 京都 10 4 ABC テレビ 大阪 テレビ 京都 10 4 ABC 大阪 アレビ 京都 10 4 ABC 大阪 京北ビ アレビ 京都 10 4 ABC 大阪 京都 10 4 ABC 大阪 京都 11 ABC 大阪 京北 大阪 京都 11 ABC 大阪 京北 大阪 京都 11 ABC 大阪 京都 11 ABC 大阪 京都 11 ABC 大阪 京北 大阪 京都 11 ABC 大阪 京北 大阪 宗北 大阪 京北 大阪 宗北 大阪 京北 大阪 宗北 大阪 宗 宗 宗 宗 宗 宗 宗 宗 宗 宗 宗 宗 宗	京都 舞鶴 122 43(2) NHK 総合 1 33(4) 35(6) MBS 年日放送 7 レビ 39(8) 37(34) 東西 テレビ 41(10) よみうり プレビ 数情	京都 舞鶴 2 123 51(2) 51(2) 71(34) (18) 59(8) 57(34) (18) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19

地上アナログ 地上アナログ 放送の受信設定 (VHF/UHF) 放送の受信設定 について (つづき)













設 置

チャンネルの合わせかた(マニュアル)

地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号によるチャンネル合わせをした後でその他のチャンネルを追加設定することができます。

Gコードシステムをご使用になるときは、必ずガイドCHの設定を行なってください。

ワンタッチ方式

例)リモコンの⑤の位置(ボタン番号5P)にUHFの42チャンネル(表示:35) を設定する方法

7 変えたいチャンネルボタンを押す



34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。


2 ⑦で「受信設定(地上アナログ)」を選び、 ③または決定ボタンを押す







- ●通常は「ワンタッチ」でお使いください。お買い上げ時は、「ワンタッチ」に設定されています。
- ●ワンタッチ:リモコンのチャンネルボタンを1回押すだけで選局できます。
- ●10キー : 2桁の数字で選局できます。**237**

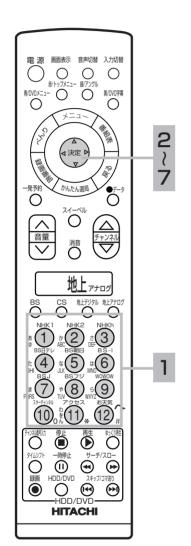



メモ

ガイドCHについて

Gコード予約を正しく行なうために、放送局でとにつけられた特定の番号です。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号による設定後その他のチャンネルを追加した場合は、ガイドCHの設定が必要です。

地上アナログ 地上アナログ 放送の受信設定 (VHF/UHF) 放送の受信設定 について (つづき)

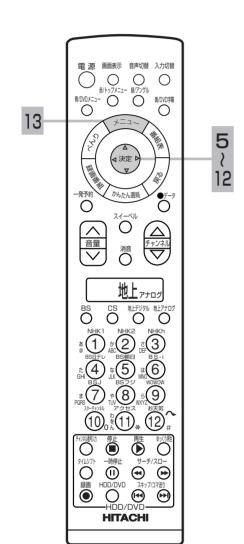

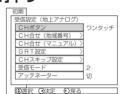

6 ②で「設定モード」を選び、 ③ または決定ボタンを押し、 ③ で「CH」を選択し、 ④ または決定ボタンを押す



- 7 ①で「ボタン番号」を選び、 ③または決定ボ タンを押す
 - ҈で「5P」を選択し、**⊕または決定ボタン**



最初は現在の受信チャンネルボタンが表示されます。

゙メモ゙

チャンネルなどの数字入力について手順 7~10で、数字を選択するときにチャンネルボタン①~⑨、⑩を数字の1~9、0として2桁の数字で入力することができます。手順8、9でCATVチャンネルを入力する時は、チャンネルボタン⑫で先に「CATV --」と入力してください。

ボタン番号13P~38Pについて

リモコンのボタンだけでは足りない場合の予備のボタン番号です。13P~38Pに設定したチャンネルは、本体またはリモコンのチャンネルアップダウンボタンで選ぶことができます。(チャンネルスキップ設定 240 を「スキップしない」に設定した場合)

(メモ)

CATV (ケーブルテレビ) について

CATVはUHF62チャンネルと VHF1チャンネルの間で設定できます。

->VHF1~12-->UHF13~62-->CATV13~38-

CATVは、サービスがある地域でのみ受信できます。受信するには、CATV会社との加入手続きが必要です。また、スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV関係各社にお問い合わせください。

選局時の「CH」、「微調」の選択について

6 の操作のときに(^)を押すと、選局モードがつぎのように変わります。



チャンネルを切り換える場合に使います。

電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合に使います。

- 8 ()で「チャンネル」を選び、()または決定ボタンを押す

 受信設定(地)

 C H合せ (マ)

 設定モート

 ボタン番号

 チャンネル

受信談定 (地上アナログ)

に付合性 (マニュアル)

設定モード

ボタン番号 5P

チャンネル 5

ガイドCH 5

(金選択 ①決定 ①戻る





- (*) ボタンを0.5秒以上押し続けると自動的に放送チャンネルを探して止まり、映像が出ます。
- ●設定モードが「微調」のときは、受信しているチャンネルの同調を微調 節することができます。
- 9 (で 「表示」を選び、 または決定ボタンを 押す
 - (*)で「35」を選択し、(*)または決定ボタンを押す

受信設定 (地上アナログ)
C H合社 (マニュアル)
設定モード C H ボタン番号 5P チャンネル 42 表示 5 ガイドCH 5 原る





画面表示ボタンを押すと「35」と表示されるようになります。

- - 一覧表 236 から放送局に対するガイドCHを探し、(^)で番号を選択する







- ●ガイドCHを未設定の状態にするには「--」を選択します。
- ●他のチャンネルボタン番号で使用しているガイドCHを設定すると、先に設定されていたガイドCHが取り消され、未設定「--」になります。
- 11 設定したチャンネルで、微調したい場合は、手順 6 で「微調」を選択し、手順 8 で「チャンネル」を選び、(^)で同調をずらし微調する
- 12 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 13 メニューボタンを押して、メニューを消す
- %複数のチャンネルを変更する場合 $6 \sim 10$ の操作をくり返す。

お知らせ

チャンネル表示番号ついて

地上アナログ放送の録画予約の場合、チャンネル表示番号が予約一覧のチャンネルとして表示されますので、複数のボタン番号に同じ表示番号が設定されていると正しく予約できないことがあります。同じ表示番号を設定しないでください。



地域	放送局	ガイドCH
全国	NHK総合 NHK教育	80 90
北海道	HBS北海道放送 STV札幌テレビ TVH(テレビ北海道) UHB(北海道文化放送) HTB北海道テレビ	1 5 17 27 35
青森	RAB青森放送 青森朝日放送 ATV青森テレビ	1 34 38
岩手	IBCテレビ(岩手放送) 岩手朝日テレビ めんこいテレビ テレビ岩手	6 20 33 35
宮城	TBCテレビ(東北放送) 仙台放送 KHB東日本放送 ミヤギテレビ	1 12 32 34
秋田	ABS秋田放送 AAB秋田朝日放送 AKT秋田テレビ	11 31 37
山形	YBC山形放送 さくらんぼテレビ テレビユー山形 YTS山形テレビ	10 30 36 38
福島	福島テレビ テレビユー福島 福島中央テレビ KFB福島放送	11 31 33 35
関東	日本テレビ TBS フジテレビジョン テレビ朝京 東京MXテレビ 放送大学 テレビ埼玉 TVKテレビ(テレビ神奈川) ちばテレビ ちばテレビ とちデテレビ	4 6 8 10 14 16 38 44 48 48 23
新潟	BSN(新潟放送) 新潟テレビ21 TeNYテレビ新潟 NST(新潟総合テレビ)	5 21 29 35
富山	KNB北日本放送 チューリップテレビ BBT富山テレビ	1 32 34
石川	MRO(北陸放送) 北陸朝日放送 テレビ金沢 石川テレビ	6 25 33 37
福井	FBCテレビ(福井放送) 福井テレビ	11 39
山梨	YBS山梨放送 UTY(テレビ山梨)	5 37
長野	SBC信越放送 ABN長野朝日放送 テレビ信州 NBS長野放送	11 20 30 38
静岡	SBS(静岡放送) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡	11 31 33 35

〔ガイドCH一覧表〕

地域	放送局	ガイドCH
中京	東海テレビ CBC(中部日本放送) メ〜テレ(名古屋テレビ) テレビ愛知 三重テレビ 中京テレビ 岐阜テレビ	1 5 11 25 33 35 37
関西	MBS毎日放送 ABCテレビ(朝日放送) 関西テレビ よみうりテレビ テレビ大阪 テレビ和歌山 BBCびわ湖放送 KBS京都 サンテレビ 奈良テレビ	4 6 8 10 19 30 30 34 36 55
鳥取 島根	日本海テレビ BSSテレビ(山陰放送) 山陰中央テレビ	1 10 34
岡山 香川	RNC西日本テレビ RSKテレビ(山陽放送) テレビせとうち KSB瀬戸内海放送 OHKテレビ(岡山放送)	9 11 23 33 35
広島	RCCテレビ(中国放送) 広島テレビ TSS(テレビ新広島) 広島ホームテレビ	4 12 31 35
山口	KRY山口放送 YAB山口朝日 TYSテレビ山口	11 28 38
徳島	四国放送	1
愛媛	南海放送 愛媛朝日 あいテレビ テレビ愛媛	10 25 29 37
高知	高知放送 テレビ高知 さんさんテレビ	8 38 40
福岡	KBC九州朝日放送 RKB毎日放送 TNCテレビ西日本 TVQ九州放送 FBS福岡放送	1 4 9 19 37
佐賀	STSサガテレビ	36
長崎	NBC長崎放送 NIB長崎国際テレビ NCC長崎文化放送 KTNテレビ長崎	5 25 27 37
熊本	RKK熊本放送 KAB熊本朝日放送 KKTくまもと県民 TKUテレビ熊本	11 16 22 34
大分	OBS大分放送 OAB大分朝日放送 TOSテレビ大分	5 24 36
宮崎	MRT宮崎放送 UMKテレビ宮崎	10 35
鹿児島	MBC南日本放送 KYT鹿児島読売TV KKB鹿児島放送 KTS鹿児島テレビ	1 30 32 38
沖縄	沖縄テレビ(OTV) RBCテレビ(琉球放送) QAB琉球朝日放送	8 10 28
)

メモ

CATV等でアナログBS放送をご覧になっている場合

アナログBS放送をVHF/UHF/CATVチャンネルに変換している場合は、下記のようにガイドCHを合わせてください。

放送局	ガイドCH
BS5(WOWOW)	73
BS7 NHK衛星第一	74
BS11 NHK衛星第二	76


設 置

10キー方式にかえる場合

10キー方式について

CATVなどの多チャンネル放送をご覧になるときは、10キー方式を選択することにより、2桁の数字でチャンネルボタン番号を選択できます。10キー方式でチャンネルボタン番号を選ぶときは、リモコンチャンネルボタン①~⑨、⑩。を数字の1~9、0として2桁の数字を入力することにより選択します。


例) ⑩・⑦・・・・チャンネルボタン番号7P ③・・・・チャンネルボタン番号38P

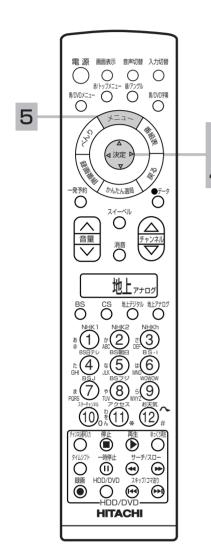

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

1 ②で「受信設定(地上アナログ)」を選び、③または決定ボタンを押す



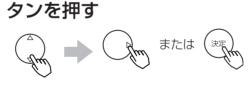



3 (で「10キー」を選ぶ



4 設定が終了したら または決定ボタンを押す



5 メニューボタンを押し、メニューを消す



メモ

お買い上げ時は、ボタン番号1P〜38P にそれぞれVHF1〜12およびCATV13 〜38チャンネルが設定されていますの で、VHFおよびCATVを①〜⑩のボタン で選局することができます。




ゴースト妨害を低減したいとき(ゴーストリダクション)

本機は、ゴースト妨害を低減するゴースト・リダクション・チューナー(GRT)を搭載しています。 地上アナログ放送のゴースト妨害を低減した映像を楽しめます。

ゴースト妨害とは

放送局から直接到着する電波(直接波)と、高層ビルや山などに反射して少し遅れて到着する電波(反射波)を同時に受信すると、二重三重の画像になります。この現象をゴースト妨害といいます。

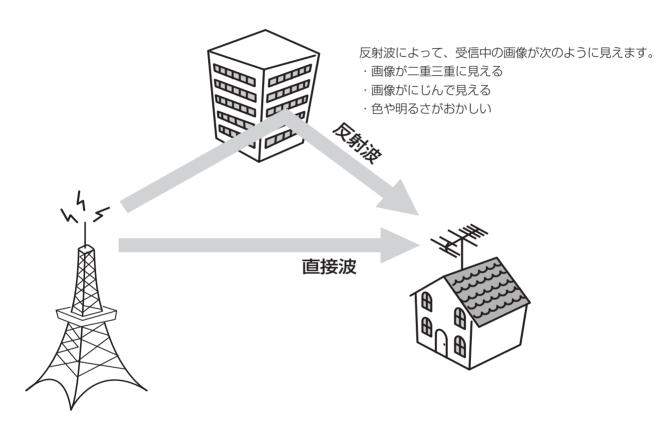



お知らせ

- ●ゴースト低減は、放送局から送られてくる信号の中にある ゴースト除去基準信号(GCR信号)に基づいて行います。 このGCR信号がないときは、ゴーストは低減できません。
- ●ゴーストリダクションは、地上アナログ放送をご覧になっているときに働きます。デジタル放送やビデオ入力端子に入力した映像に対しては働きません。
- ●地上アナログ放送をご覧になっているときでも、次のよう な場合はゴーストリダクションが働かなかったり、ゴース トが残ることがあります。
 - ・受信状態が良くないとき UHF/VHFアンテナの向きが合っていない場合やアンテナ線の接続が正しくない場合など **202**
 - ・ゴースト妨害が大きいとき
 - ・飛行機など動きのあるものに反射してゴーストが引き起 こされたとき
 - ・ゴーストの数が多いとき。

- ●ゴーストの無い地域では、GRT設定を「切」にしてお使いになることをおすすめします。
- ●チャンネル合わせ(地域番号)で地域番号を変更したり 224、チャンネル合わせ(マニュアル)でチャンネル設定を 変更する 233 とGRT設定は自動的に「入1」が設定されま す。必要に応じてもう一度設定してください。
- ●ゴースト低減された信号をモニター出力端子から出力する ことはできません。
- ●ゴーストリダクション機能は、テレビの電源を入れたとき、 またはテレビチャンネルを選んだときに働きます。
- ●ゴーストリダクション機能が働くときに画面がガタつくことがありますが、故障ではありません。
- ●VHF/UHFアンテナの設置や調整を行うときは、GRT設定 を「切」にするとゴーストの少ない方向を確認しやすくな ります。
- ●ビデオのアンテナ出力を1chまたは2chにしてテレビと接続しているときは、GRT設定を「切」にしてください。

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

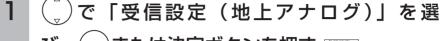

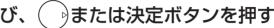






() で「GRT設定」を選び、() または決定ボタ



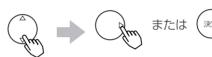



で設定したいチャンネルを選び、 りまたは









または決定ボタンを押す で設定し、□







切し : ゴーストリダクション機能は働きません。

「入1」や「入2」のときよりも「切」のほうが見やすいとき

は「切」にしてください。

「入1」: 通常はこの位置で使用します。

お買い上げ時は「入1」が設定されています。

「入2」:「入1」でゴースト低減の効果が小さいときに選びます。

GRT設定を「切」にするとHDDに記録さ れる画像もGRT設定「切」になります。

電源 画面表示 音声切替 入力切替 0

⊲ 決定 □

かんたん選局

地上 アナ<u>ログ</u>

(2)

ts (5)

*(8)

 $(10)_{0}^{1}(11)_{*}(12)^{2}$

一時停止 サー

○ 😉

HITACHI

傳止

±(7)

地上デジタル 地上アナロ:

#(6)

℮

Ô

表/トップメニ: 青/DVDメニュー

Ö

5

0

お知らせ

10キーモード時のGRT設定

10キーモードを選んだ場合 237 も、ワ ンタッチモードと同じように設定するこ とができます。

設定が終了したらメニューボタンを押して、メ ニューを消す

地上アナログ 地上アナログ 放送の受信設定 (VHF/UHF) 放送の受信設定 について (つづき)

電源 画面表示 音声切替 入力切替

⊿決定□

かんたん選局

か<mark>2</mark> さる ABC BS朝日 さる なち は6

<u> 9</u>

(D) (U)

(P)

*(8)

 $(10)_{1}^{1}(11)_{*}(12)_{1}^{2}$

HDD/DVD-HITACHI

-時 (I)

0

音量

 $\sqrt{7}$

知為

0

4

0 0

青/DVDX=1-

5


空きチャンネルを飛び越し 選局したいとき

本体のチャンネルボタン、リモコンのチャンネルアップダウンボタンで選局するとき、空きチャンネルを自動的に飛び越し(スキップ)して早く選局できます。

例) リモコンの⑧のチャンネルボタンを飛び越したいとき

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

1 (*)で「受信設定(地上アナログ)」を選

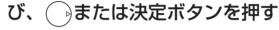





2 ①で「CHスキップ設定」を選び、

・または

決定ボタンを押す





3 ②で設定したいチャンネルを選び、○または

決定ボタンを押す





メモ

10キーモード時の空きチャンネルの飛び越し選局について

10キーモードを選んだ場合 237 も、ワンタッチモードと同じように空きチャンネルの飛び越し選局を設定することができます。

ボタン番号13P~38Pについて

リモコンのボタンだけでは足りない場合の予備のボタン番号です。13P~38Pに設定したチャンネルは、本体またはリモコンのチャンネルアップダウンボタンで選ぶことができます。(チャンネルスキップ設定を「スキップしない」に設定した場合)





5 設定が終了したらメニューボタンを押して、メ ニューを消す



※複数のチャンネルを変更する場合 3・4 の操作をくり返す

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

1 💮で「受信設定(地上アナログ)」を選



2 ②で「受信モード」を選び、○または決定ボ





設定	設定のポイント
オート	受信状態に応じて自動調整
1	受信状態が良い場合
2	↑
3	
4	
5	受信状態が悪い場合

お買い上げ時は、「オート」に設定されています。

●受信モード設定は、チャンネルの受信 状態に応じて設定します。通常は「オート」でお使いください。お好みの設 定にしたいときは「1~5」を設定しま

お知らせ

●受信モードはデジタル放送やビデオ入 力に対しては働きません。

●受信モードは、地上アナログ放送の録 画および再生映像に対しては働きませ **4** 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す




設



チャンネルの合わせかた(地域名)


地上アナログ放送の地域番号 224 に近い都道府県名が表示されます。初期スキャンを行わないと、地上デジタル放送は受信できません。


引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合 も、初期スキャンを行ってください。

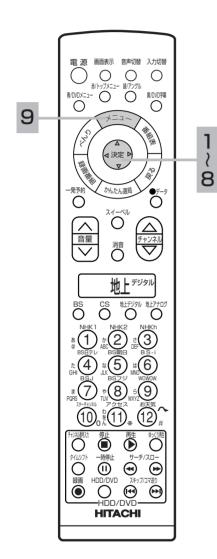

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。



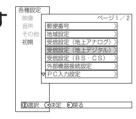

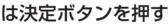






3 ②で「地域名」を選び、③または決定ボタン



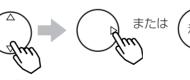



地上アナログ放送の地域番号が設定されていない場合、東京都が設定されています。

お知らせ

- ●CH合せ(地域名)はBS・CSデジタル 放送の地域設定を兼用しています。東 京都島部、鹿児島県島部を設定する場 合は、この地域名から選択してくださ い。
- ●初期スキャンを行っていない場合は、 再スキャンは実行できません。
- ●受信レベルの数値の横に、受信状態を 表すコードが表示されることがありま す。

4 (でお住まいの地域を設定し、決定ボタンを押







5 で「CATV受信」を選び、 または決定 ボタンを押す



受信設定 (地上デジタル)

C H合せ (地域名)
地域名

地域名

C A T V 受信

初期スキャン
再スキャン
再スキャン
チャンネル
受信レベル

③選択 ()決定 ()戻る

6 ()で「しない」を選び、()または決定ボタン

を押す









「しない」: UHFアンテナを接続しているときに選択します。

「す る」: CATV (ケーブルテレビ) で地上デジタル放送が配信されて いるときに選択します。









8 (つ)で「開始する」を選び、決定ボタンを押す



受信設定(地上デジタル)
| CH合せ(地域名) 地域名 : 神奈川県 初期スキャン 再スキャン チャンネル : 13 受信レベル : 0

全チャンネルを自動でスキャンします。

9 メニューボタンを押して、メニューを消す



お知らせ

- ●地上デジタル放送では、CHボタン(1~12)の番号に対応した3桁のチャンネル番号が付けられています。番組表などには、この3桁のチャンネル番号が表示されます。
- 1つの放送局で複数の放送が行われている場合は、この3桁のチャンネル番号の下1桁が異なります。
- ●3桁のチャンネル番号は、放送地域内では、別の番号になっています。 隣接地域の放送局で同じ3桁番号になる場合は、放送局を区別するために、さらにもう1桁番号が付加されています。 (付加される番号を枝番といいます。)
- ●お住まいの地域で新しく放送が開始された場合、「再スキャン」を選び、受信放送局を追加する必要があります。

メモ


地上デジタル放送の受信レベルに ついて


- ●地上デジタル放送の受信レベルは、「受信設定(地上デジタル)」画面から、「CH合せ(地域名)」または「CH合せ(マニュアル)」画面を選択・表示し、「受信レベル」の数値にて確認できます。
- ●受信レベルが十分でない場合には、正常に受信できない場合があります。このような場合は、「受信レベル」の数値が最大になるように、地上デジタル受信用アンテナ向きを調整したり、接続状況(接栓・分配・混合など)を確認してください。202




〔地域名一覧表〕


(2004年10月現在)

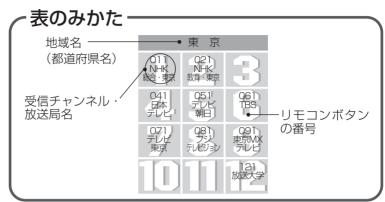


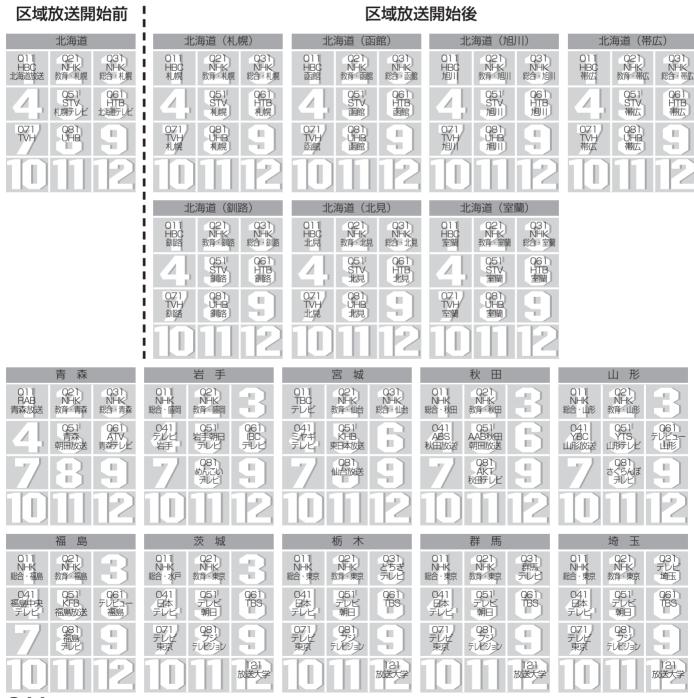



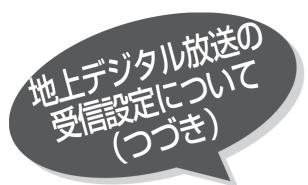

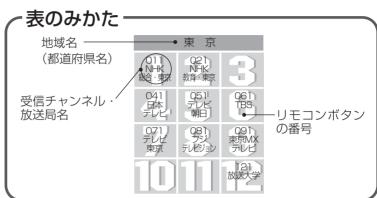

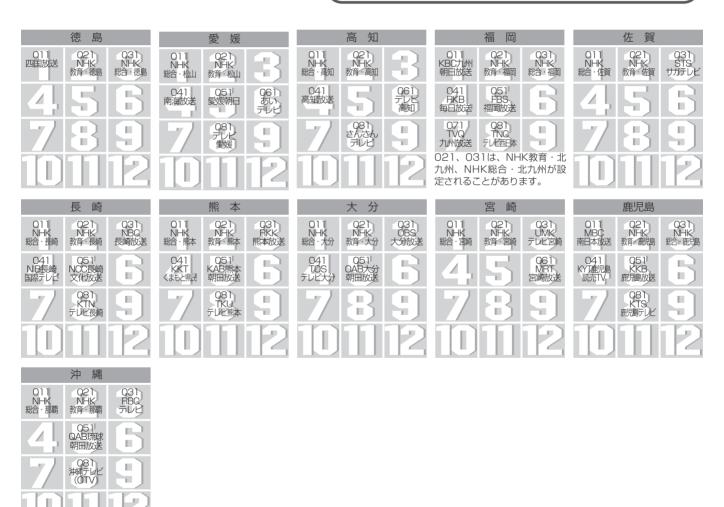


設

置

チャンネルの合わせかた(マニュアル)

 $1\sim 12$ のCHボタンを押して選局される3桁のチャンネル番号をお好みの設定に変えることができます。

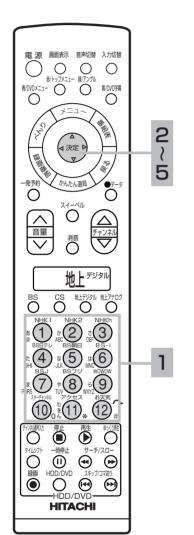

1 変えたいチャンネルボタンを押す



34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。


2 (で「受信設定(地上デジタル)」を選び、 または決定ボタンを押す






3 (マニュアル)」を選び、 または決定ボタンを押す




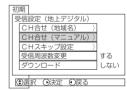

4 ②で「ボタン番号」を選び、 ③または決定 ボタンを押す _____




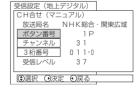

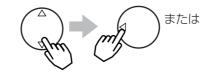





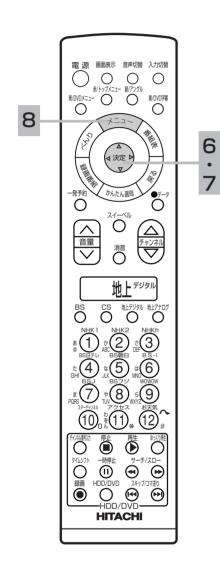



受信設定(地上デジタル)
C H合せ(マニュアル)
放送局名 NHK総合・関東広域
ボタン番号 1 P
チャンネル 31
3 桁番号 011・0 Φ
受信レベル 3 7

設定内容が変更された場合、確認画面が表示されます。設定を変更するときは「はい」、変更しないときは「いいえ」を選び、決定ボタンを押してください。

8 メニューボタンを押して、メニューを消す



チャンネルを飛び越し選局したいとき

本体のチャンネルボタン、リモコンのチャンネルアップダウンボタンで選局するとき、チャンネルを自動的に飛び越し(スキップ)して早く選局できます。

電源 画面表示 音声切替 入力切替 0 \circ 0 青/DVDXニュー O 6 ⊲ 決定 ▷ 5 かんたん選局 0 妣┣ デジタル 地上デジタル 地上アナロ b (2) c (3) \$ (5) ± (6) (7)*(8) 9 $(10)_{0}^{1}(11)_{*}(12)$ \bigcirc (1) \odot • (4) **HITACHI**

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

2 ②で「CHスキップ設定」を選び、

・または






3 (う)で設定したいチャンネル (3桁番号)を選





4 (で設定する



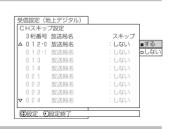

5 設定が終了したら または決定ボタンを押す




6 メニューボタンを押して、メニューを消す




お知らせ

複数のチャンネルを変更する場合、青ボタンを押すと、範囲を指定して設定を変更することができます。

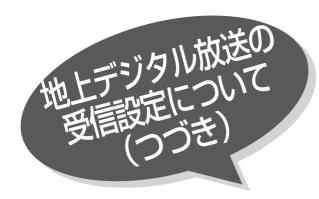

受信周波数変更を設定する

お買い上げ時は、「する」に設定されています。 通常は、この設定でご使用ください。

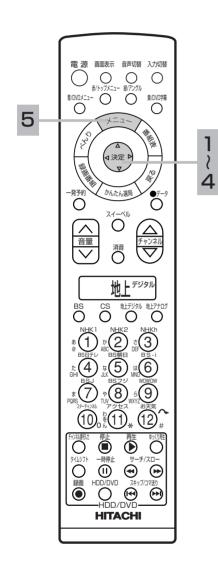

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。





2 (で「受信周波数変更」を選び、(



The state (**)



きたは決

3 (で 「する」を選ぶ





4 設定が終了したら または決定ボタンを押す



5 メニューボタンを押して、メニューを消す




メモ

放送局から送信される周波数のみが変更された場合に、自動的に受信する周波数を変更するものです。

ダウンロードについて

地上デジタル放送を受信して、ダウンロードデータを本機に取り込む(ダウンロードする)こと により、本機自体のプログラムを書き換える機能です。

ダウンロードは、リモコンで電源をオフ(スタンバイ・機能待機)のときに自動的に行われます。

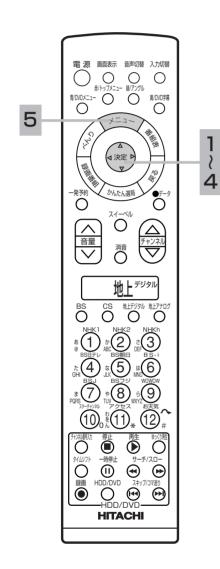

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

で「受信設定(地上デジタル)」を選 または決定ボタンを押す





(゚゚)で「ダウンロード」を選び、 または決定

ボタンを押す





で「する」を選び、決定ボタンを押す






ダウンロード情報が届くと、電源オフ状態のときに自動的にダウンロード 自動 ダウンロード情報が届くと、メールにて「ご連絡」として予定をお 知らせします。予定時刻に電源オフ状態ならば、自動的にダウンロ する -ドを行います。

ダウンロード情報をメールにて「ご連絡」として予定をお知らせし しない。ます。ダウンロードする場合は、設定を「自動」または「する」に 変更してください。

設定が終了したら(*)または決定ボタンを押す



メニューボタンを押して、メニューを消す 5

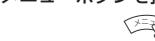

お知らせ

お買い上げ時は、「自動」に設定されてい ます。通常は、この設定でご使用くださ



チャンネルの合わせかた(マニュアル)

1~12のCHボタンを押して選局される3桁のチャンネル番号をお好みの設定に変更することができます。

BS、CSデジタル放送では、チャンネル番号は、放送を受信すると自動的に設定されます。3桁のチャンネル番号を変更することはできません。

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。





例:「CH合せ (BS)」を選んだとき

◆で「CH合せ (BS)」を選び、◆または決





CSデジタルの放送を変更する場合は、「CH合せ (CS)」を選びます。


3 ②で「ボタン番号」を選び、 ③または決定ボ タンを押す





4 () でボタン番号を設定し、 () または決定ボタンを押す



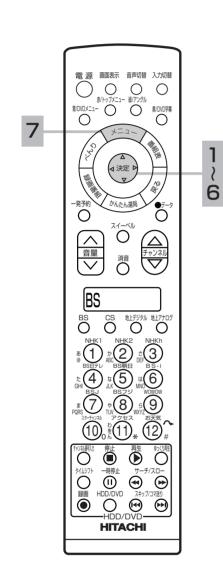





設定内容が変更された場合、確認画面が表示されます。設定を変更するときは「はい」、変更しないときは「いいえ」を選び、決定ボタンを押してください。

7 メニューボタンを押して、メニューを消す



メモ

BS・CSデジタル放送の受信レベルについて

- ●BS・CSデジタル放送の受信レベルは、 「受信設定(BS・CS)」画面から、「CH 合せ(BS)」または「CH合せ(CS)」画 面を選択・表示し、「受信レベル」の数 値にて確認できます。
- ●受信レベルが十分でない場合には、正常に受信できない場合があります。このような場合は、「受信レベル」の数値が最大になるように、BS・CSデジタル受信用アンテナ向き(仰角・方位角)を調整したり、接続状況(接栓・分配・混合など)を確認してください。205



チャンネルを飛び越し 選局したいとき

本体のチャンネルボタン、リモコンのチャンネルアップ ダウンボタンで選局するとき、チャンネルを自動的に飛 び越し(スキップ)して早く選局できます。


34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。



CSデジタル放送の設定を変更する場合は、「CHスキップ設定 (CS)」を選びます。



4 で設定し、 または決定ボタンを押す

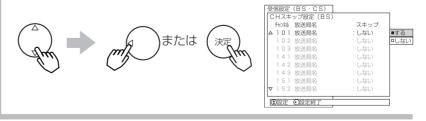

お知らせ

IBS

BS CS NLFY/9N NLF7+C

か ABC BS朝日 な ち

_{*}(8)

 \bigcirc

tt 6

(9)

℮

(4

HITACHI


複数のチャンネルを変更する場合、青ボタンを押すと、範囲を指定して設定を変更することができます。

5 メニューボタンを押して、メニューを消す



受信設定を変更する

衛星周波数の変更と、各トランスポンダーの受信レベルを確認することができます。

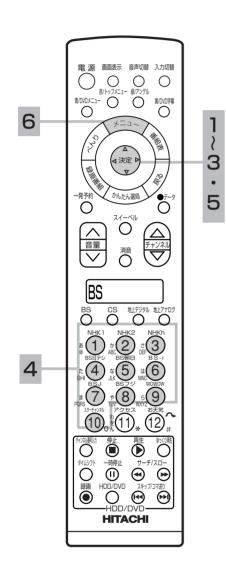

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

1 () で「受信設定 (BS・CS)」を選び、 ()

たは決定ボタンを押す





2 ②で「受信設定変更」を選び、③または決定


ボタンを押す

受信設定変更画面が表示されます。





3 ①で「衛星周波数」を選び、 。または決定ボタンを押す

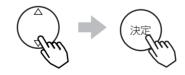



▲ 設定する周波数を数字ボタンで押す





5 設定が終了したら または決定ボタンを押す



6 メニューボタンを押して、メニューを消す



お守りください

受信設定について

衛星の故障などによって、受信する周波数を変更する必要がある場合に行います。放送から変更の指示がないときは行わないでください。

お知らせ

各トランスポンダーの受信レベルを確認 する場合は、「トランスポンダー」を選び、 決定ボタンを押します。

ボタンで確認するトランスポンダーを 選んでください。

確認が終わったら戻るボタンを押します。

設


置

BS・CSデジタル 放送の受信設定 放送のでででき について(つづき)

アンテナを設定する

本機からアンテナのコンバーターへの、電源の供給を設定します。

お買上げ時は「連動」に設定されています。

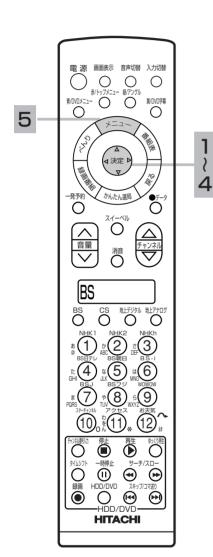

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

2 (で「コンバーター電源」を選び、 または

決定ボタンを押す





②選択 ○決定 ○戻る

3 (*)で設定する





連動 個別にアンテナを設置して受信する場合はこの設定でご使用ください。 アンテナのコンバーターへ電源が供給されます。

切 マンション共聴などで本機以外の機器から電源供給をする場合に設定してください。

4 設定が終了したら または決定ボタンを押す





お守りください

コンバーター電源についてのご注意 共聴受信などで視聴されるとき(電源供給 を必要としないとき)は、コンバーター電 源の設定を必ず「切」にしてください。

お知らせ

アンテナの仰角、方位角の調整方法は、 110度CS対応BSデジタルアンテナの取 扱説明書をご覧ください。

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは、衛星から送られてきたダウンロードデータを本機に取り組む(ダウンロードする)ことにより、本機自体の制御プログラムを書き換える機能です。 ダウンロードは、リモコン電源オフ(スタンバイ・機能待機)のときに自動的に行われます。

電源 画面表示 音声切替 入力切替 \cap \circ 0 #/DVDX=1-5 ⊲決定 ▷ 7 4 かんたん選局 0 スイーベル **BS** BS CS 地上デジタル 地上アナロジ 〇 〇 〇 10 2 E #(5) #(6) <u>*</u>(7) *(8) <u>5(9)</u> $(10)_{0}^{1}(11)_{*}(12)$ (I) (e) lacksquare○ 😉 HITACHI

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

2 (で「ダウンロード」を選び、 または決定

 初期
| 受信設定(BS·CS)
| CH合せ(BS) | CH合せ(CS) | CHスキップ設定(BS)) | CHスキップ設定(CS)) | CHスキップ設定(CS)) | 受信設定変更 | ダウンロード | コンパーター電源 | 連動 | | |

●選択 ●決定 ●戻る

3 ②で「する」を選び、決定ボタンを押す



自動 ダウンロード情報が届くと、電源オフ状態のときに自動的にダウンロードを行います。 ダウンロード情報が届くと、メールにて「ご連絡」として予定をお知らせします。予定時刻に電源オフ状態ならば、自動的にダウンロードを行います。

ダウンロード情報をメールにて「ご連絡」として予定をお知らせし **しない** ます。ダウンロードする場合は、設定を「自動」または「する」に 変更してください。

4 設定が終了したら または決定ボタンを押す



5 メニューボタンを押して、メニューを消す

THE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLU

お知らせ


お買い上げ時は、「自動」に設定されています。通常は、この設定でご使用ください。


その他のドグロード


デジタル放送を受信して、ダウンロードデータを本機に取り込む(ダウンロードする)ことにより、 周辺デバイスを動かすためのプログラムなどを書き換えることができます。

251 257 のダウンロード設定で「自動」を選択している場合に、リモコン電源オフ(スタンバイ・機能待機)のときに自動的に行われます。また、メニューからもダウンロードを行うことができます。

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

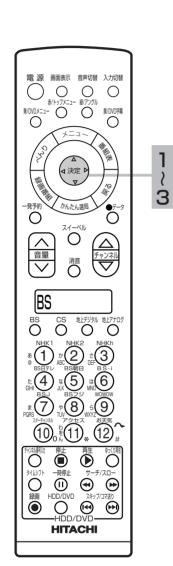

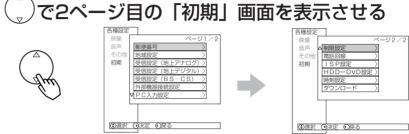

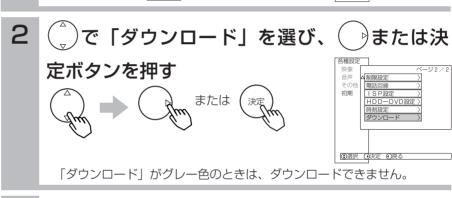





ダウンロード

- ソフトウェアのダウンロードを行います ・ダウンロードには∏分ほど時間がかかります
- ・タウンロードには

 | 分ほど時間がかかります・ダウンロード中は電源を切らないでください
- ソフトウェアが正しく書き込みできません
- ・ダウンロード終了後に、自動的に再起動されます ダウンロードしますか

はいいいえ

ダウンロード ダウンロー

ダウンロード中です ・ダウンロード中は電源を切らないでください

- ・ダウンロート中は電源を切らないでください 電源を切/入すると、ソフトウェアが正常に 書き込みできません。 □分ほどお待ちください
- ・ダウンロード終了後に、自動的に再起動されます 終了するまではテレビの操作はできません

50%

お知らせ

- **251** ダウンロード設定で「しない」を選択している場合は、ダウンロードはできません。 「自動」を選択している場合は、ダウンロード情報が届くとリモコンで電源をオフ(スタンバイ・機能待機)にしているとき、AM2:00頃(多少前後する場合があります)に自動的に行われます。また、このときは、メニューからダウンロードを行うこともできます。「する」を選択している場合は、ダウンロード情報が届くとメニューからのダウンロードを行うことができます。
- ●ダウンロード中(リモコン電源オフ時は、機能待機ランプ(緑)、スタンバイ/受像ランプ(橙)点灯)は、本体またはリモコンの電源ボタン以外は操作できません。
- ●自動的にダウンロードが行われているときに、本体またはリモコンの電源ボタンを押したときは、下図のメッセージが表示されます。これ以降は、ダウンロードが完了するまで、本機に触れないでください。 「ダウンロード
- ●ダウンロード中は、電源コードを抜かないでください。ソフトウエア書き込みが中断し、正常に書き込みができないことがあります。中断後、電源をオンするとソフトウエアの回復処理が行われます。
- ●ダウンロードの所要時間は、ダウンロード対象により変わります。
- ●ダウンロードと録画予約が重なった場合は、録画予約が優先します。 視聴予約、録画予約が登録されている場合は、予約開始時刻の約30分割
- 視聴予約、録画予約が登録されている場合は、予約開始時刻の約30分前からメニューによるダウンロードはできなくなります。 ●デジタルch固定「する」 143 に設定されているときは、ダウンロードできません。

タウンロード ダウンロード中です ・ダウンロード中は電源を切らないでください 電源を切/入すると、ソフトウェアが正常に 書き込みできません。 □分ほどお待ちください ・ダウンロード終了後に、自動的に再起動されます 終了するまではテレビの操作はできません 50%



BS

CS 地上デジタル 地上アナロ:

<u>#</u>(6)

5(9)

℮

b ABC DEF SHAKE

*(8)

(1)


HITACHI

 $(10)_{0}^{1}(11)_{*}(12)'_{4}$

t (5)

本機を他人に譲渡したり、廃棄するときは、個人 宛のメール、データ放送で登録した個人情報や本 機の設定情報を消去してください。

34 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

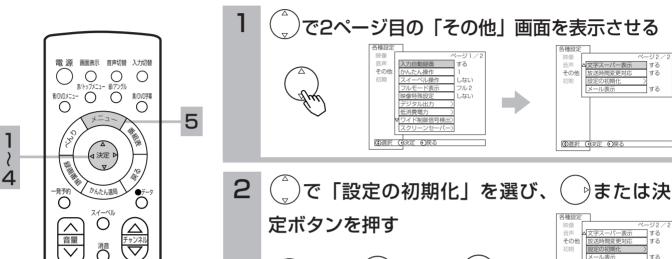

データ放送	登録されているお客様の個人情報を消去します。
受信メール	お客様宛てに送信されたメールを消去します。
受信設定	各種設定の「初期」に含まれているデジタル放送関連の 設定を出荷状態に戻します。

4 ()で「はい」を選び、決定ボタンを押す



再度確認画面が表示されますので「はい」を選び、決定ボタンを押すと 情報が消去されます。

5 メニューボタンを押して、メニューを消す



重要

「HDD初期化」を「する」に設定すると、 HDDの録画内容が全て消去されます。 大切な番組はDVDなどに保存してから行なってください。

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。







「HDD-DVD設定」の画面が表示されます。








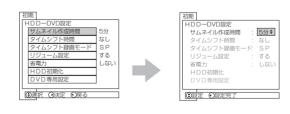

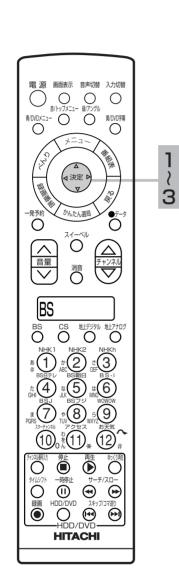

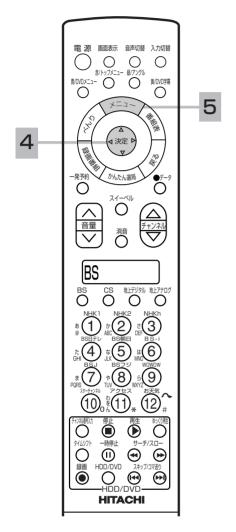

お知らせ

省電力設定について

「する」に設定すると、録画/再生をしていないときに、消費電力を低減させることができます。ただし本機の起動時間が遅くなることがあります。

HDD初期化について

HDDの初期化をすると、録画内容が全て 消去されます。

- ●削除ロックした番組も消去されますの でご注意ください。
- ●大切な番組はDVDなどに保存してから 初期化してください。
- ●初期化にはおよそ2分ほど時間がかかり ます。この間は、HDDの操作ができま せん。

3

☆ 設 定 項 目		設定のポイント
サムネイル 作成時間	0分/1分/…/10分	録画開始前後に、サムネイル 148 を作成するまでの時間を設定します。
タイムシフト 時間	なし/30分/60分/90分	タイムシフト 141 の録画時間を設定します。タイムシフト機能を使用しないときは、「なし」を選択します。
タイムシフト 録画モード	XP(高画質)/SP(標準)/ LP(長時間)/EP(長時間)	タイムシフト時の録画モードを設定します。デジタル放送録画時は、本設定とは関係なく「TS」固定になります。
リジューム設定	する/しない	録画した番組を再生するとき、途中で 停止したところから再び再生したいと きは「する」を選択します。
省電力	する/しない	消費電力を低減するときは「する」を 選択します。
HDD初期化	はい/いいえ	内蔵HDDを初期化します。

DVD専用設定

しても行政に		
設定項目		設定のポイント
音声言語	日本語/英語	DVDビデオ再生時に優先的に再生する音声言語を設定します。
字幕言語	字幕なし/ 日本語/英語	DVDビデオ再生時に優先的に表示する字幕言語を設定します。
メニュー言語	日本語/英語	DVDビデオのメニュー画面で優先的 に表示される言語を設定します。
DVD-Video 互換録画	する/しない	二重音声放送録画時に、主音声または 副音声いずれかの、視聴時に設定され ている音声で録画します。
デジタル音声出力	ビットストリーム/ ダウンミックス	DVDビデオ再生時に、光デジタル音声 出力フォーマットを設定します。ドル ビーデジタルおよびDTS対応のオーディオ機器に接続するときは、「ビットストリーム」を選択します。
音声のダイナミック レンジ圧縮	する/しない	DVDビデオの再生時に、小音量でも セリフを聞き取りやすくします。ドル ビーデジタル音声再生時に働きます。
プログレッシブ	する/しない	DVDビデオ再生時に、プログレッシブ変換を有効にします。映画などのフィルム素材をなめらかに再生することができます。
連続再生	する/しない	DVD録画番組の連続再生を行う場合 「する」に設定します。

4 設定が終了したら または決定ボタンを押す



または



- ●他の項目を設定するときは、手順 2 、3 をくり返す。
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す



時刻を設定する

BS-CSデジタル/地上デジタル放送を受信しないで地上アナログ放送やCATVなどのアナログ番組を録画予約する場合に設定します。

BS-CSデジタルまたは地上デジタル放送を受信する場合は、設定する必要はありません。

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

1 ②で2ページ目の「初期」画面を表示させる

















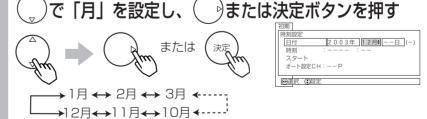


6 (で 「日」を設定し、決定ボタンを押す

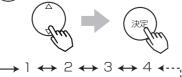

| 日付 | 2003年 | 12月 | 24日 (一) | 時刻 :---- :-- | スタート | オート設定CH:--P

→31 ↔ 30 ↔ 29 ↔ 28 **←** · · · ·

「日」の項目を設定すると自動的に「曜日」が設定されます。

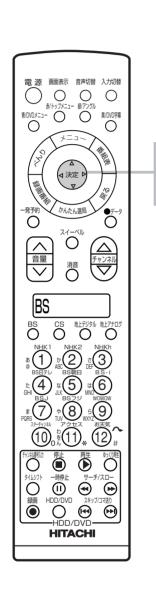


お知らせ

時刻設定について

デジタル放送を受信している場合は、デジタル放送の時刻情報を優先します。



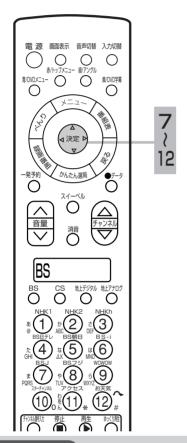

お知らせ

オート設定CHについて

- ●1日に1回(正午)、NHK教育テレビの時 報に合わせて、自動的に時刻を修正す る機能です。(ジャストクロック) チャンネルの合わせかた(地域番号) 224 で受信設定を行なうと、自動的にチャ ンネルボタン番号が設定されます。
- ●オート設定CHは、必ずNHK教育テレ ビのチャンネルボタン番号を設定して ください。

- ●時刻のずれが3分以上ある場合、時刻 は修正されません。
- ●放送番組の編成によっては時報が放送 されないことがあります。また音楽と ともに鳴る時報では、時刻は修正され ません。



(̄)で「時」を設定し、(̄)または決定ボタン







で「分」を設定し、決定ボタンを押す







で「スタート」を選び、決定ボタンを押す 10





11)で「オート設定CH」を選び、(⇒または決 定ボタンを押す





または



●未設定の状態にするには「--」を選択します。

で「チャンネルボタン番号」を選び、 12

または決定ボタンを押す







外部機器と 接続したいとき

お守りください

接続時のご注意

- ●他の機器と組み合わせてご使用になるときにはそれぞれの取扱説 明書をよくお読みください。
- ●接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障の原因となることがあります。
- ●他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。
- ●接続する他の機器、接続コードおよびアンテナ線が、モニターの 画面又は画面の後面に配置されますと、映像がゆれたり妨害を受 ける恐れがあります。接続機器、接続コードおよびアンテナ線は 上記の配置を避けてください。特にアンテナ線は、付属のRFケー ブル、フェライトコアをご使用いただき他の接続ケーブルからも はなすように配置してください。

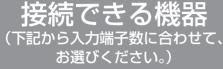

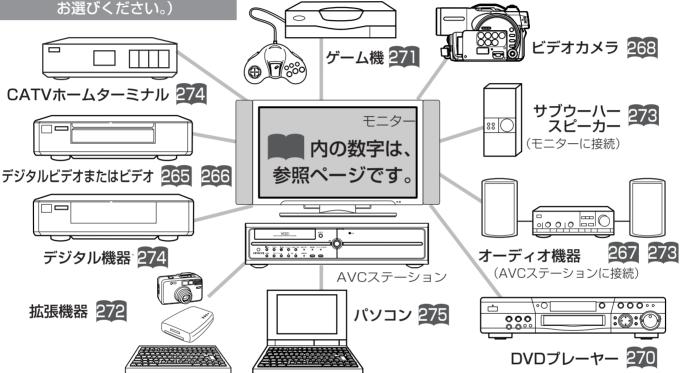



ご使用になる外部機器や接続方法に合わせて設定することができます。外部機器と接続したいときの設定 281をご覧ください。

これらと同等のコードが相手側の機器に付属している場合には、新しく購入される必要はありません。 システムアップに必要な接続コード(別売り) ●映像・音声信号入出力接続コード VS-120G(コード長2m) ●音声信号入出力接続コード AR-115G(コード長1.5m) 主にHi-Fiビデオの音声入出力端子との接続、ステレオ装置との接続に使用します。 主にHi-Fiビデオの映像・音声入出力端子との接続に使用します。 ●D端子ピンケーブルTP-CDP01(コード長1.5m) ●映像・音声信号入出力接続コード VS-315G(コード長1.5m) DVDプレーヤーのコンポーネントビデオ出力との接続に使用します。 主にモノラルビデオの映像・音声入出力端子との接続に使用します。 ●D端子ケーブルTP-CDD02(コード長1.5m) ●映像信号入出力接続コード VS-220G(コード長2m) 主にビデオの映像入出力端子との接続に使用します。 D端子対応機器や将来実用化予定のデジタル機器との接続に使用します。 ●RGB接続コード(一般市販品) 詳しくは、接続機器の取扱説明書をご覧ください。 ●日立DVDビデオカメラとの接続には、カメラに同梱されている ケーブルをご使用ください。 PC入力端子とパソコンの接続に使用します。

ビデオ、DVDレコーダーなどの


録画機器を接続する

S映像出力端子付のビデオをご使用のときは、S映像コードで接続されることをおすすめします。より良い画質でビデオを楽しめます。(図の同じ記号のところに接続してください。)


また、入力自動録画 144 やIRコントローラー機能 285 により録画予約が簡単に行えます。

AVCステーション後面

重要 録画された番組が1回のみコピー許可の番組の場合、アナログ接続によるデジタル機器へのダビングは出来ません。

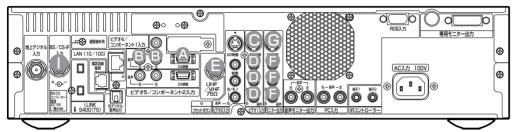



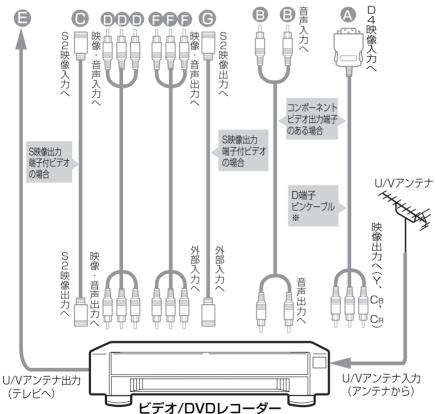

お知らせ

- ●接続時は必ず各機器の電源を切ってください。(接続コードは別売り)
- ●アンテナ線はAVCステーションとビデオ両方に接続します。受信方式などの違いによって、接続のしかたが異なりますので、詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。
- ●録画予約をするときは、130 をご覧ください。
- ●「IRコントローラーを接続する」 211 と、「IRコントローラーを設定する」 285 を行ってください。

※D端子ピンケーブルは別売品(TP-CDPO1 [1.5m])をお求めください。

メモ

デジタル録画出力/モニター出力端子 について

- ●デジタルch固定「しない」時は、画面に映っているものを出力します。デジタルch固定については 143をご覧ください。デジタルch固定「する」時は、デジタル放送の信号が出力されます。デジタル録画出力の設定については 145をご覧ください。
- ●番組表、データ放送画面は出力されません。
- ●メニューの「初期」「外部機器接続設定」の「モニター出力(ビデオ1)」を「しない」に設定している **281** ときは、ビデオ1入力の映像と音声は出力されません。ビデオの外部入力を使用して録画する場合は、「しない」に設定してください。
- ●コンポーネント入力やPC入力時は、モニター出力端子からは出力されません。
- ●ゴースト低減された映像は、モニター 出力端子からは出力されません。
- ●メニューの「その他」入力自動録画を「する」に設定している 144 ときは、 予約録画が開始されるまで、映像と音 声は出力されません。

S2映像端子について

明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。S2映像入力端子と映像入力端子が両方接続されている場合は、S2映像が優先されます。本機はフルモード制御信号の入った映像が、ビデオ1,2,3のS2映像入力端子より入力されるとワイドモードは自動的にワイド画面一杯に表示されます。

モニター出力の「S2映像」端子 について

ビデオ1, 2, 3の「S2映像入力」と、デジタル放送の信号が出力されます。




i.LINK対応のD-VHSビデオデッキなどとの接続

本機のi.LINK端子には、i.LINK対応のD-VHSデジタルハイビジョンビデオデッキが接続できます。

i.LINK接続するとD-VHSビデオデッキなどへ簡単に録画 予約の設定が行え、また本機のリモコンで基本的な操作が 行えます。

i.LINKについては、124 をご覧ください。 (図の同じ記号のところに接続してください)

AVCステーション後面

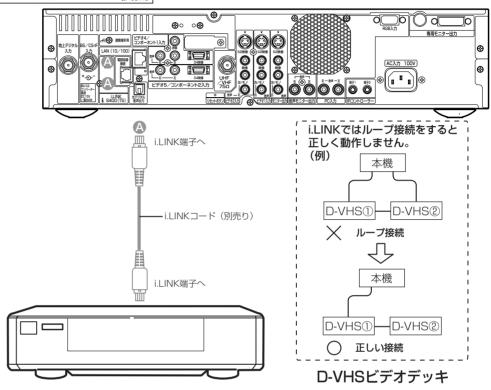


i.LINKの接続方法

●i.LINK対応機器の接続はi.LINKコードで接続します。最大17台まで接続することができます。



●i.LINK端子が3端子以上ある機器の場合、途中から分岐してツリー型に接続することもできます。ツリー型で接続の場合は、 最大63台まで接続することができます。

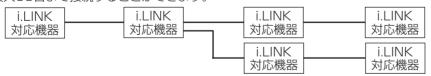

お知らせ

- ●本機は最大転送速度が400Mbpsのため、S400対応以上の4ピンi.LINKコード(別売り)をご使用ください。
- ●i.LINKコードはプラグ部を持って、端子にまっすぐに差し込んでください。斜めからは入りません。
- ●接続する機器の取扱説明書も参照してください。
- ●本機とD-VHSビデオデッキのアナログ接続を行う場合は、265を参考に接続してください。
- ●i.LINK対応機器は、2つあるi.LINK端子のどちらに接続しても使用できます。
- ●i.LINKコードをモニターに近付けると、映像・音声が乱れたり、誤動作を起こす場合があります。 i.LINKコードは、モニターからできるだけ離して配線してください。
- ●i.LINK対応機器と接続してご使用中のときは、使用していない機器のi.LINKコードを外したり、接続したり、電源のオン/オフは行わないでください。映像・音声が乱れる場合があります。
- ●接続が輪(ループ接続)にならないようにしてください。データを送信したi.LINK対応機器に同じデータが戻り、誤作動を起こします。
- ●i.LINK対応機器の中には、電源が切られているとデータを中継できない機器があります。接続するi.LINK対応機器の取扱説明書もお読みください。また、本機では「i.LINK待機」の設定で電源オフ時のi.LINK制御の設定を切換えできます。 288
- ●パソコンやパソコン周辺機器を接続していると誤作動を起こす場合があります。

デジタル音声入力端子付き オーディオ機器との接続


本機の光デジタル音声出力端子に、デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器を接続することができます。

また、本機はデジタル放送の視聴・再生時にMPEG-2 AAC方式で出力、DVDビデオの再生時にドルビーデジタル、DTSのビットストリーム音声を出力することもできるので、AAC、ドルビーデジタル、DTS方式対応のオーディオ機器にも接続できます。

AAC方式の出力をご利用になるには、「デジタル音声出力」の設定変更が必要です。67

ドルビーデジタル、DTSのビットストリーム出力をご利用するには、DVD専用設定での「デジタル音声出力」の設定変更が必要です。261 (図の同じところに接続してください。)

AVCステーション後面

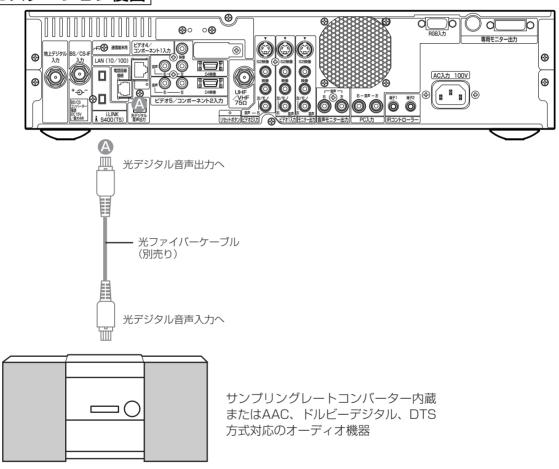

お知らせ

- ●本機の光デジタル音声出力端子はフタでふさがっていますが、ドアのようになっています。光ファイバーケーブルのプラグ部を持って、そのままゆっくりと端子にまっすぐに差し込んでください。
- ●本機は、放送局側の音声サンプリング周波数に対応した光デジタル音声信号を出力します。 このため、接続できる機器は、サンプリングレートコンバーターを内蔵したアンプやMD レコーダーなどに限定されます。
- ●デジタル番組(AAC)は音声切換ボタンを押しても、光デジタル音声出力の音声は変わりません。
- ●AAC方式の出力をご利用になるには、「メニュー」の「各種設定」「音声」の「デジタル 音声出力」を「AAC」に設定する必要があります。 67 (お買い上げ時は、「PCM」に 設定されています。)
- ●地上アナログ放送やビデオ入力、PC入力をご覧になっているときの光デジタル音声は、「メニュー」の「デジタル音声出力」の設定にかかわらず「PCM」出力します。

XE

AAC (Advanced Audio Coding) について

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5チャンネル+低域強調チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。


外部機器と 接続したいとき (つづき)

ビデオカメラとの接続

(図の同じ記号のところに接続してください)

AVCステーション前面



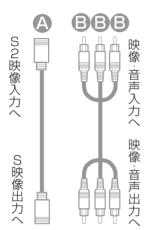



1 入力切換ボタンで「ビデオ3」を選択する

画面に「ビデオ3」の表示が出ます。



2 ビデオカメラを操作する

メモ

S2映像端子について

明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。S2映像入力端子と映像入力端子が両方に接続されている場合は、S2映像が優先されます。

本機は、フルモード制御信号の入った映像がビデオ 1, 2, 3のS2 映像入力端子より入力されると、ワイドモードは自動的にワイド 画面一杯に表示されます。 53

お知らせ

●日立DVDビデオカメラは、本機の拡張端子 272 には 接続できません。

設


置

画面を見ながら テープ編集をするときの接続

(図の同じ記号のところに接続してください)

AVCステーション前面



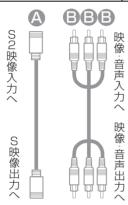




ХE


- ●ビデオの録画状態の設定については、お手持ちのビデオの取扱 説明書をご覧ください。
- ●モニター出力を使用して録画する場合は、録画中に入力切り換え、チャンネル切り換えをしないでください。また、マルチ画面や2画面、かんたんチェックの操作もしないでください。


モニター出力端子について

- ●コンポーネント入力およびPC入力時の映像と音声は、モニター出力端子からは出力されません。
- ●モニター出力は画面に映っているものを出力しますが、ワイド 処理された信号が出力されるものではありません。
- ●録画または予約録画時は、録画している番組の映像・音声が出力されます。
- ●ゴースト低減された映像は、モニター出力端子からは出力されません。
- ●モニター出力のS2映像出力は、デジタル放送やビデオ1, 2, 3 端子に入力したS2映像をご覧になっているときに出力されます。
- ●ビデオ1入力については、モニター出力を「する」「しない」の 設定ができます。**281** をご覧ください。
- ●2/マルチ画面のときのモニター出力は、2画面のときは選んでいる画面の映像と音声が、4画面のときは親画面の映像と音声が出力されます。

AVCステーション後面

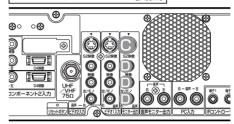

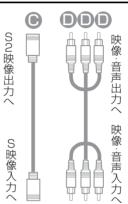

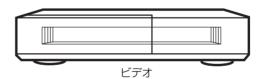

1 入力切換ボタンで「ビデオ3」 を選択する

ビデオ1、ビデオ2入力に接続された機器を編集するときは、「ビデオ1」「ビデオ2」を選択する。 ビデオ3



スカニ合わせる

2 ビデオを外部入力に合わせる

詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

3 ビデオを録画状態にする

お知らせ

- ●メニューの「初期」「外部機器接続設定」の「モニター 出力(ビデオ1)」を「しない」に設定している **281** と きは、ビデオ1入力の映像と音声は出力されません。
- ●メニューの「その他」「入力自動録画」を「する」に設定している 144 ときは、予約録画が開始されるまで映像と音声は出力されません。




DVDプレーヤーとの接続

(図の同じ記号のところに接続してください)

準 備

「コンポーネント2設定」を「オート」に設定する。 284 お買い上げ時は「オート」に設定されています。

AVCステーション後面

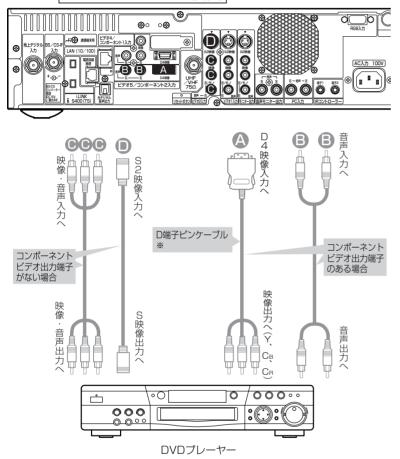

) 入力切換ボタンで「ビデオ5」 選択する

ビデオ2入力に接続したときは「ビデオ2」にします。



2 DVDプレーヤーを操作する

メモ

S2映像端子について

明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。S2映像入力端子と映像入力端子が両方に接続されている場合は、S2映像が優先されます。

本機は、フルモード制御信号の入った映像がビデオ 1, 2, 3の S2映像入力端子より入力されると、ワイドモードは自動的にワイド画面一杯に表示されます。 53


コンポーネント入力端子について

- ●コンポーネント入力端子(D4映像)はDVDプレーヤーおよび将来実用化予定のデジタル機器のコンポーネント映像信号(525i(480i)、525p(480p)、1125i(1080i)、750P(720P)信号)を接続できます。1125i(1080i)、750P(720P)信号を入力時は、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換えます。
- ●コンポーネント入力の映像と音声はモニター出力端子に出力 されません。
- ※D端子ピンケーブルは別売品(TP-CDP01 [1.5m])をお 求めください。


ゲーム機との接続

(図の同じ記号のところに接続してください)

AVCステーション前面 S2映像 映像 _{5/チノー音声ーち}

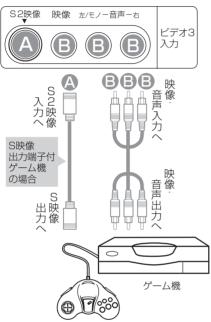

- プレビゲーム本体とAVCステーション前面のビデオ3入力端子を接続する
- 2 入力切換ボタンで「ビデオ3」 を選ぶ

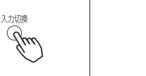

テレビまたはデジタルチャンネルに戻すときは、 チャンネルボタンを押します。

ビデオ3

3 ゲーム機を操作する

ゲームモードについて

ゲームモードの設定 **281** を「入」に設定すると、ビデオ3映像画面を選んだとき、自動的に次のような設定が行われます。

- ●映像モードはナチュラルに切り換わります。ゲーム画面でも映像モードは切り換えることができます。
- ●ビデオ3を選ぶと、時間が経過(1時間、1時間 30分、…最大4時間)するごとに、時間を表示 します(約5秒間)。表示時間を目安に適度な休 憩をとり、お楽しみください。一度電源を「切」 にすると、経過時間が0に初期化されます。



お知らせ

プラズマテレビの焼き付きについて

- ●ゲーム機などで固定映像を長時間または繰り返し表示させた場合、プラ ズマパネルが焼き付く場合があります。
 - 焼き付きが軽度の場合は白パターンを表示する 88 または動画を映すことにより目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。
- ●ゲームの種類・内容によっては、画面が欠ける場合があります。
- ●ライフルタイプやガン(銃)タイプのコントローラを使用するシューティングゲームなどは、本機では使用できないことがあります。詳しくは、ゲームソフトおよびコントローラの取扱説明書をご覧ください。


拡張機器との接続

本機の拡張端子に、対応するメモリーカードリーダーを接続すると、SDメモリーカード以外のメモリーカードに記録されたデジタルカメラの静止画像を再生することができます。

デジタルカメラの静止画を再生するには、「写真を見る」 79 をご覧ください。また、本機の拡張端子に対応するキーボードを接続すると、文字入力をする場合に、接続したキーボードで文字を入力することができます。文字の入力方法については「文字を入力するには」 103 、「外部キーボードで文字を入力する」 109 をご覧ください。

(図の同じ記号のところに接続してください)

AVCステーション前面

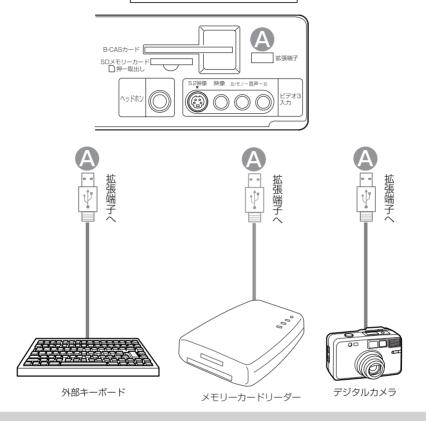

お守りください

- ●拡張端子とメモリーカードリーダーとの接続および取り外しは、AVCステーションの電源がオフ(機能待機ランプも消灯)の状態で行ってください。
- ●各種メモリーカードのメモリーカードリーダーへの挿入および取り外しも、AVCステーションの電源がオフ(機能待機ランプも消灯)の状態で行ってください。
- ●途中でメモリーカードのデータが読めなくなった場合は、電源をオフしてメモリーカードを挿入し直し、電源投入からやり 直してください。
- ●本機の拡張端子には、対応するメモリーカードリーダーを接続してください。対応していない機器を接続すると、故障の原因となります。

お知らせ


- ●デジタルカメラとの接続には、USBケーブルをご使用ください。ただし、接続できるデジタルカメラは、USBマスストレージクラスかPTP方式に対応している必要があります。また、本機から接続したデジタルカメラを操作することはできません。
- ●本機で表示できる画像データは、DCF規格に準拠した画像データです。
- ●本機では、メモリーカードリーダーに挿入されたメモリーカードへの書き込みには対応していません。
- ●本機の拡張端子は、一般的なUSB機器に対応するものではありません。
- ●大切なデータは、バックアップを取って置くことをおすすめします。
- ●本機の対応する外部キーボードは、下記の2種類となります(推奨キーボード)。
 - ・エレコム (株) 製口ングケーブルUSBフルキーボード: TK-U12FYLBK
 - ・ (株) ロジクール製コードレスキーボード: CK-36
- ●動作確認できているメモリーカードリーダー、デジタルカメラについては下記URLをご覧ください。 HITACHI AV-Worldホームページ http://av.hitachi.co.jp/ ※動作確認できている機器でも、うまく動作しないことがあります。
- ●日立DVDビデオカメラは、本機の拡張端子には接続できません。

オーディオ機器との接続

ステレオ装置などを接続することにより、迫力ある音声を楽しむことができます。 (図の同じ記号のところに接続してください)

モニターのサブウーハー出力端子へ接続する場合

モニターのサブウーハー出力は本機により音量、音質など調節された低音を出力します。 専用オプションのサブウーハーを接続してください。

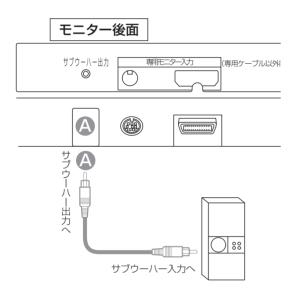

1 本機で音量を調節する


接続したサブウーハーの音量は、本体のスピーカー音量に合せて固定してください。 音量調節などは本機で行えます。


お知らせ

サブウーハーなどの接続方法は、その機器の取扱説明書 をご覧ください。

AVCステーションの音声モニター出力端子へ接続する場合

AVCステーション後面

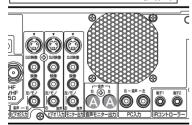

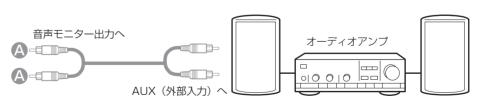

接続したステレオ装置などで 音量を調節する

ステレオ装置で音を楽しむ場合は、テレビの音量を最小にしておいてください。


設

置




CATVホームターミナルとの接続


CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

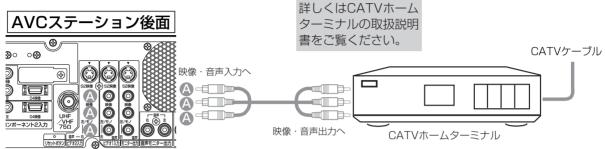


将来実用化予定のデジタル機器との接続


将来実用化予定のデジタル放送環境に対応したデジタル機器に接続することができます。 (図の同じ記号のところに接続してください)

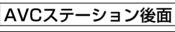

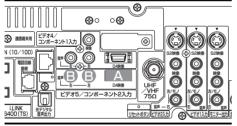

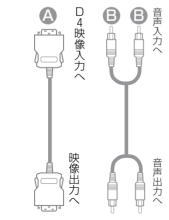

デジタル機器

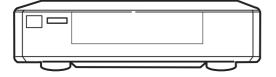

| 入力切換ボタンで「ビデオ5」にす | る

画面に「ビデオ5」の表示が出ます。



ビデオ5 コンボーネント2

2

デジタル機器を操作する

詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。

メモ

コンポーネント入力端子について

- ●コンポーネント入力端子(D4映像)は、将来実用化予定のデジタル機器のD映像信号を接続できます。本機はD映像信号の525i(480i)、525p(480p)、1125i(1080i)、750P(720P)に対応しています。1125i(1080i)、750P(720P)信号を入力時は、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換えます。
- ●コンポーネント入力の映像と音声はモニター出力端子に出力されません。
- ●詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

将来発売予定の機器との接続について


テレビ関連機器の中には現在開発中で数年後に実用化が予定されている機器がいくつかあり、システムアップが可能となります。


使いかたなど、詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧ください。

PC(パソコン)との接続

(図の同じ記号のところに接続してください)


AVCステーション後面

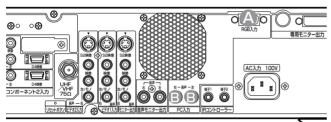

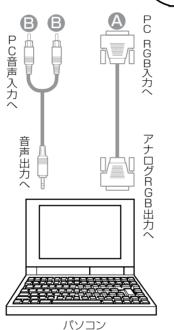

1 入力切換ボタンで「PC」にする

画面に「PC」の表示が出ます。

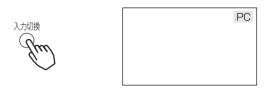

2 パソコンを操作する

詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

モニター出力端子について

PC入力画面と音声はモニター出力端子には出力されません。

接続について

- ●パソコンを接続するときは、RGB接続コード(別売り)が必要です。 パソコンによっては、パソコンでオプション設定されている変換コネクタが必要な場合があります。
- ●RGB接続コードは、接続コードに付属されたネジなどにより、本機にしっかりと取り付けることをおすすめします。

プラグ&プレイについて

プラグ&プレイは、パソコンと表示装置を含む周辺機器、およびオペレーティングシステムによって構成されるシステムです。本機はVESA DDC 1/2Bに対応しています。VESA DDC(Display Data Channel)に対応のパソコンに接続して使用すると、プラグ&プレイを実現できます。

接続するパソコンによっては、プラグ&プレイが動作しない場合があります。

長時間で使用時ので注意

長時間連続してご覧になると、目が疲れます。時々は画面から離れて、目を休めてください。



対応する信号について

本機は、24kHz~109kHzの水平周波数、50Hz~85Hzの 垂直周波数に対応して入力を自動判別します。

推奨信号について

本機は、下記に示す推奨信号についての設定があらかじめ登録されています。

No.		信 号	水平周波数	ドットクロック	
INO.	信号名	解像度	垂直周波数 (Hz)	(kHz)	周波数 (MHz)
1	VGA	640 × 400	70.10	31.48	25.18
2	VGA	640 × 480	59.94	31.47	25.18
3		640 × 480	72.81	37.86	31.50
4		640 × 480	75.00	37.50	35.50
5		800 × 600	56.25	35.16	36.00
6		800 × 600	60.32	37.88	40.00
7		800 × 600	72.19	48.08	50.00
8	VESA	800 × 600	75.00	46.88	49.50
9		1024 × 768	60.00	48.36	65.00
10		1024 × 768	70.07	56.48	75.00
11		1024 × 768	75.03	60.02	78.75
12		1280 × 1024	60.02	63.98	108.00
13		1280 × 1024	75.03	79.98	135.00
14	W-XGA	1280 × 768	59.87	47.78	79.50
15	₩-∧GA	1366 × 768	60.02	47.71	85.50
16	750P(720P)	1280 × 720	60.00	45.00	74.25

- ●W-XGA信号を入力する場合は、WXGAモードの設定を入力信号に合わせて行ってください。280
- ●使用するビデオボードや接続ケーブルにより、正しく表示できないことがあります。この際には必ず垂直位置、水平位置、クロック、位相を調節してください。
- ●垂直周波数60Hz以外の信号を入力したとき、動画像が正しく表示できないことがあります。
- ●本機では、水平周波数、垂直周波数、水平同期信号極性、および垂直同期信号極性によって信号モードを区別します。これら全ての要素が同じかきわめて似ている場合には、異なる信号であっても同一の信号として扱われる場合がありますのでご注意ください。
- ●リアル表示以外は、画像を圧縮(または間引き)処理をおこないますので忠実に再現されない場合があります。

●本機は、下表に示す入力信号でご使用になることをおすすめします。フロントポーチやバックポーチが極端に長かったり、データ表示時間が極端に短かったりすると、登録された設定状態が正しく再現されない場合があります。

		フロントポーチ	同期幅	バックポーチ	ブランキング幅
水平タイミング	水平周波数 24kHz-52kHz	0.1μs以上	1.0-3.8 μ s	1.2μs以上	3.5 µ s以上
	水平周波数 52kHz-107kHz	0.1μs以上	0.8-3.0μs	1.1μs以上	2.3μs以上
垂直タイミング		9μs以上	25 µ s以上	400μs以上	450µs以上

- ●信号のばらつきなどにより画面が適正に表示されない場合、自動調節やメニュー画面で調節してください。
- ●パソコンの解像度、色数などの設定を変更するときは、変更後の信号が上記に適合していることをあらかじめご確認ください。 上記以外の信号に設定すると、画面が乱れたり、「信号を確認してください」が表示されたりします。 上記以外の信号に設定して正常に表示される場合、メニュー画面での調整が正常に機能しないことがあります。
- ●ノートパソコンに接続して内蔵ディスプレイと同時に表示させると、パソコンによっては正常に機能しないことがあります。
- ●信号が切り換わるときに画面にノイズが表示されることがありますが、故障ではありません。

メモ

ワイドモードについて

PC入力時は、ノーマル、リアル、フルモードのいずれかのワイドモードを選択できます。 46


パソコンの表示位置について

- ●パソコンの種類によって、信号形式が異なるため、パソコン映像の位置がずれる場合があります。「PC入力画面の位置調節」を参考にして位置を調節してください。279 280
- ●PC入力の映像はマルチ画面で表示できません。

PC (RGB) 入力端子のピン配列

ピンNo.	入力信号
1	Rビデオ
2	Gビデオ
3	Bビデオ
4	(接続無し)
5	グラウンド
6	Rグランド
7	Gグランド
8	Bグランド
9	+5V (DDC)
10	グランド
11	(接続無し)
12	SDA (DDC)
13	水平同期
14	垂直同期
15	SCL (DDC)

ミニD-Sub15ピンコネクター

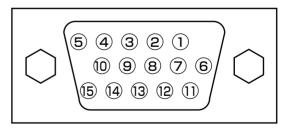

PC入力画面の映像設定をしたいとき



2 メニューボタンを押す



3 で「各種設定」を選び、 または決定ボタンを押す




□ フイド切換 リアル 自動調節 音声入力切換 オフタイマー 各種設定 120分 各種設定 定

4 ②で「映像」を選び、③または決定ボタンを押す






- - (例) 明るさを調節する場合
 - で調節します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。

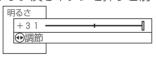

映像設定 項 目		または	設定のポイント
明るさ			周囲の明るさに合わせて、 見やすく。
黒レベル	暗い部分が より暗くなる	暗い部分が 明るめになる	黒の信号レベルが黒になるように。
色 温 度	低/□	中/高	通常は「高」でお使いください。
エンハンサー	切/弱/	/中/強	より細い部分の鮮明さをお 好みに合わせて設定します。
(液晶テレビモニター接続時のみ) バックライト	暗くなる 明るくなる		お好みに合わせて見やすい 明るさに。
標準に戻す	はい/いいえ		「はい」を選んで、決定ボタンを押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。


- 6 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 7 メニューボタンを押して、メニューを消す

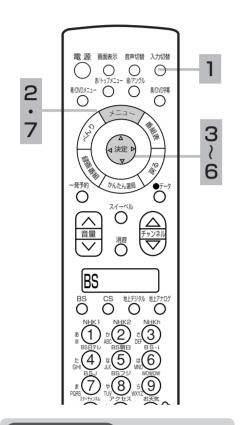

お知らせ

- ●明るさは、調節値が+31のときに ボタンを押し続けると、+32~+40 の範囲まで調節できるようになります。 (このとき表示は赤紫色に変わります。) 暗い映像ソースをご覧になる場合に有 効ですが、映像の明るい部分では階調 が損なわれることがあります。通常、 明るさは+31までの範囲内でお使いく ださい。
- ●パソコンの停止した画像を長時間画面に表示しますとパネルに映像が焼き付く現象が出る場合があります。また、短時間でも静止した映像を表示するときは明るさおよび黒レベルの調節で画面を極力暗くしてご使用ください。焼き付きが軽度の場合には白パターンを表示させる 3 、または動画を映すことによって目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。
- ●消費電力を「低減(強)」に設定しているときは **31**、明るさ(プラズマテレビモニター)またはバックライト(液晶テレビモニター)の調節はできません。

PC入力画面の位置などを 自動調節したいとき

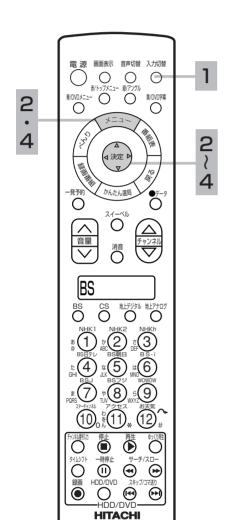

メニュー	
ワイド切換	リアル
自動調節	
音声入力切換	子画面音声
オフタイマー	120分
各種設定	
選択決定	医る

- 3 (で 「する」を選び、決定ボタンを押す
 - ●垂直位置、水平位置、クロック、位相が自動的に調節 されます。
 - ●自動調節中は「自動調節中」と表示されます。



4 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

PC入力画面表示について

- ●自動周波数表示が「する」のときは新しい信号を受け付けたときに周波数を表示します。

水平周波数 垂直周波数

- ●同期信号が検出できなかったときは「信号を入力して下さい」と表示されます。276 同期信号が検出できない状態が約10秒間継続すると「パワーセーブ」と表示したあと電源の表示ランプが緑から橙色になり パワーセーブモードに移行します。
- ●入力信号が本機の仕様に合わないか、不安定な状態のときは「信号を確認して下さい」と表示されます。

自動調節機能について

- ●自動調節機能はPC入力の信号に対して垂直位置、水平位置、クロック、位相を自動的に調節する機能です。
- ●自動調節を行う場合 自動調節は電源を入れ20分以上経過してから明るい、静止画信号を受信して行ってください。暗い信号(特に画面周辺部) や動画信号では正しく動作しないことがあります。
- ●入力信号の種類によっては、自動調節を行っても正しく調節されない場合があります。この場合はもう一度自動調節を行うか、マニュアルで調節してください。280

PC入力画面の位置などをお好みに調節したいとき

1 入力切換ボタンでPC入力を選び、調 節したい信号を受信する



2 メニューボタンを押し、 で 「各種設定」 を選び、 または決定ボタンを押す










(例) 垂直位置を調節する場合

○ で調節します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。

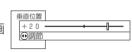

。 調整 項目	→ () (() (() () () ()		設定のポイント
垂直位置	映像が下へ移動する	映像が上へ移動する	映像の中心を画面中央に合せます。 -31~+31までの設定ができます。(※)
水平位置	映像が左へ移動する	映像が右へ移動する	映像の中心を画面中央に合せます。 -63~+63までの設定ができます。(※)
クロック	-31~+31まで	の設定ができます。	縦方向の大きな縞がなくなるように調節します。
位 相	0~6 3までの設定ができます。		横方向の縞や文字のにじみが最 小になるように調節します。
標準に戻す	はい/いいえ		「はい」を選んで、決定ボタンを押す と、お買い上げ時の設定に戻ります。
入力レベル	0.7V	/1.0V	通常は「0.7V」でご使用ください。白つぶれが激しいときは「1.0V」にします。
WXGA T -ド	切/1280×768	3/1366×768	入力信号がWXGAの場合、 PCの解像度に合わせて選択します。
自動周波数 表示	しない	V する	信号を切り換えるときの周波 数表示がわずらわしいときは 「しない」にします。



●PC入力時の垂直位置、水平位置,クロック、位相調節は自動調節することをおすすめします。

電源 画面表示 音声切替 入力切替

CS 地上デジタル 地上アナログ

±(5) ±(6)

÷(8)

 $(10)_{0}^{1}(11)_{*}(12)_{\#}$

HDD/DVD X+y7/37%)
HDD/DVD
HDD/DVD
HTACHI

 $() \circ \circ$

#/DVDX=1-

0

1

- ●自動調節で正しく調節できないときは、 マニュアルで調節してください。
- ●WXGAモードを表示する場合は、PCの グラフィックコントローラーとドライ バーソフトウェアが対応している必要 があります。
- 6 設定が終了したら または決定ボタンを押す
 - 他の項目を調節するときは、手順 5 、 6 をくり返す。

7 メニューボタンを押して、メニューを消す

モニター出力、ゲームモード

で使用になる外部機器や接続方法に合わせて設定することができます。

モニター出力(ビデオ1) ………ビデオ1入力端子に接続した映像および音声をモニター出力端子から出力したいとき

に設定します。ビデオ1~4入力端子ごとに設定することができます。事前に設定した

いビデオ入力を選択してから設定してください。

ゲームモード(ビデオ3) ………AVCステーション前面のビデオ3入力端子に接続したテレビゲームの映像を選んだ

ときの映像モードを自動的に選択します。

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

1 ②で「外部機器接続設定」を選び、③または

決定ボタンを押す

2 ②で設定したい項目を選ぶ

初期

△ 設 項	定目		設定のポイント
モニター出力 (ビデオ1)	J	する/しない	ビデオ1の映像と音声をモニター出力端 子から出力するときは「する」を選択 します。
ゲームモート		切/入	ビデオ3に切り換えると、映像モードを「ナチュラル」にします。(「入」設定時) 271

お知らせる。

「モニター出力(ビデオ1):する」の場合、1台のビデオに本機の「デジタル/モニター出力」と「ビデオ1入力」を同時に接続すると、発振によるノイズが生じることがあります。このような接続の場合は、「しない」に設定してください。

電源・画画表示 音声切替 入力切替

∢決定Ⅰ

0

\$\frac{7}{10}, \big| \bi

۱

-時停止 サーチ/スロー (I) **セ・** 3

0

4

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す


4 メニューボタンを押して、メニューを消す



接続のない入力端子をスキップする

入力切換ボタンを押したときに、空いている入力端子を飛び越して、はやく画面を切り換えることができます。

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

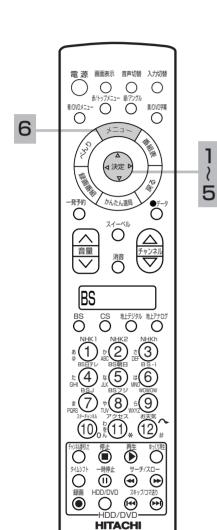

2 () で「入力スキップ設定」を選び、) または 決定ボタンを押す







●選択 ●決定 ●戻る

4 (で 「する」 選ぶ





- 5 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す

入力表示を書き換える

入力切換や画面表示ボタンを押したときなどに、 ビデオ入力端子に接続した外部機器名を表示させ ることができます。

電源 画面表示 音声切替 入力切替 \bigcirc \bigcirc #/DVDX=1-0 6 **√**決定 5 Ö BS BS CS 地子シタル ±(5) ...6 *(8) (9) $(10)_{0}^{1}(11)_{*}(12)_{*}^{2}$ (1) ℮ • HDD/DVD-**HITACHI**

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

1 ②で「外部機器接続設定」を選び、 。また は決定ボタンを押す



2 ()で「入力表示書換設定」を選び、()または決定ボタンを押す



3 (*)で入力表示を書き換えたいビデオを選び、(*)または決定ボタンを押す (*)な表示意思を定して入り表示意思を定して入り表示意思を定して入り表示意思を定して入り表示意思を定して入り表示意思を定しています。





4 (でお好みの種類選ぶ



外部機器接続設定	■ビデオ1
入力表示書換設定	ov TR1
入力端子 表示	□VTR2
ビデオ1:ビデオ1	<pre>PVTR1+DVD</pre>
ビデオ2:DVD	PVTR2+DVD
ビデオ3: САТV	□C A T V
ビデオ4:DVD+HDD	□C S デジタル
ビデオ5: ビデオ5	•D V D
	PHDD
②設定 ○設定終了	•DVDR
L Wildre Colonols	DVDR+HDD
	DVDR+VTR
	ロゲーム

お知らせ

●IRコントロール設定画面で外部機器を設定すると、入力表示書換設定の表示も自動的に書き換えられます。

(入力表示書換設定を変更しても、IRコントロール設定の外部機器は変更されません。)

●外部機器名「HDDレコーダー」および「ゲーム」は、IRコントロール設定の外部機器設定 285 では設定できません。

5 設定が終了したら または決定ボタンを押す

6 メニューボタンを押して、メニューを消す

外部機器と 接続したいときの 接続してづき) 設定 (つづき)

5

コンポーネントの設定

コンポーネント1 (ビデオ4)、コンポーネント2 (ビデオ5) に接続する機器を設定します。

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

1 ②で「外部機器接続設定」を選び、③または 決定ボタンを押す



2 ()で「コンポーネント設定」を選び、 ()または決定ボタンを押す






4 のでお好みの種類選ぶ





設度目		設定のポイント
コンポーネント1 (ビデオ4)	オート/1/2	コンポーネント1入力端子に接続する 機器や信号により設定します。通常は 「オート」でお使いください。
コンポーネント2 (ビデオ5)	オート/1/2	コンポーネント2入力端子に接続する 機器や信号により設定します。通常は 「オート」でお使いください。

- 5 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す

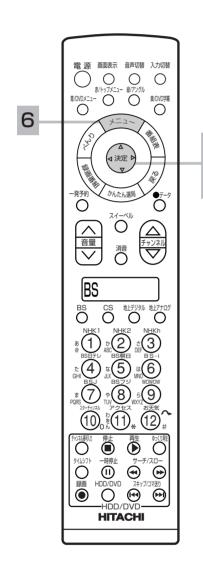

メモ

コンポーネント設定について


コンポーネント信号は、接続する機器や信号によって色合いが異なる場合があります。通常は「オート」でお使いください。色合いが正しく再現できない場合は、「1」または「2」に設定してください。

設業

IRコントローラーを設定する

付属のIRコントローラーを使用すると、外部機器を操作したり、本機と接続した録画機器で録画するための予約ができます。

201 に記載のIRコントローラーを正しく接続、設置し、 下記の設定とテストを行ってください。

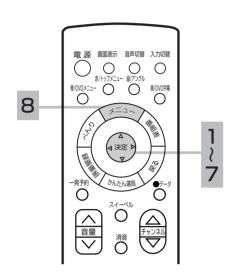

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

例) ビデオ4にDVDレコーダー + HDD (日立) を設定したいとき

外部機器を設定する



対応メーカー一覧(2004年8月現在)

外部機器	対応メーカー
VTR1/2	日立、三菱、松下、ビクター、 ソニー、東芝、シャープ、 サンヨー、NEC、 富士通ゼネラル、フナイ
VTR1/2+DVD プレーヤー (VTR1/2+DVD)	日立、三菱、松下、ビクター、 ソニー、東芝、サンヨー、 フナイ
CATV ホームターミナル (アナログチューナーのみ)	日立、松下、東芝、NEC、 パイオニア、富士通、 SA(サンエンティフィック・ アトランタ)、DX アンテナ
CS デジタルチューナー	日立、松下、ビクター、 ソニー、東芝
DVD プレーヤー	日立、松下、ビクター、 ソニー、東芝、パイオニア
DVD レコーダー (DVDR)	日立、松下、東芝、 パイオニア
DVD+HDD レコーダー (DVDR+HDD)	日立、松下、東芝、 パイオニア、ソニー、ビクター、 シャープ
VTR 一体型 DVD レコーダー (DVDR + VTR)	日立
AV アンプ	デノン、ヤマハ、パイオニア

2 で「IRコントロール設定」を選び、

たは決定ボタンを押す




対部機器接続設定
 モニター出力 (ビデオン) しない
 ブームモード (ビデオ3) 切
 スカスキップ設定)
 スカスキップ設定)
 コンポーネット設定)
 コース・スト設定)
 エーレー設定)
 エーレートルを機器設定 する
 (3)選択 ②決定 ②戻る

3 で「入力端子」の項目を選び、 たいビデオ入力を選ぶ (外等用目的)



入力端子「テレビ/ビデオ」は、テレビ(地上アナログ、地上デジタル、BS、CS)とビデオ入力で共通になっていることを意味します。

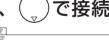

する外部機器を設定する





(^)を押すたびに次のように切り換わります。

〔ビデオ1~5のとき〕

→ VTR1 ← VTR2 ← VTR1+DVD ← VTR2+DVD ← CATV ← CSデジタル
DVDR+VTR ← DVDR+HDD ← DVDR ← DVD ← DVDR

〔テレビ/ビデオ共通〕

- **←→** AVアンプ

設定を解除するときは「一」を選択します。


お知らせ

- ●ビデオ内蔵テレビの場合、本機からの リモコン信号で操作できない場合があ ります。
- ●表に記載しているメーカーの外部機器 であっても、機器によっては対応でき ない場合があります。
- ●入力自動録画の設定 144 が「する」に なっているときは、本機と接続した録 画機器をIRコントロールにより、予約 録画することはできません。

メーカーを設定する

5 で「メーカー」の項目を選び、 で外部

機器のメーカーを設定する

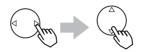

(^)を押すたびにメーカー名が切り換わります。

メーカーには「日立1」~「日立7」などのように複数の番号が付いているものがあります。番号の数は機器やメーカーによって異なります。 手順 7 のテストを「日立1」から順に行い、正しく動作するものを選んでください。

- ●外部機器の対応メーカーは、285 の一覧表を参考にしてください。表に 記載しているメーカーでも対応できない機種があります。
- ●「外部機器」の項目を設定していない場合は、「メーカー」を設定する ことはできません。先に「外部機器」を設定してください。また、「外部 機器」の項目を変更したときは、「メーカー」の設定もクリアされます。

(お守りください)

- ●IRコントローラーを使用して録画機器 に録画予約する場合は、録画機器の入 力を本体に接続した入力に切り換えた 状態で電源を切ってください。
- ●VTR1+DVD、DVDR+HDDやDVDR+VTRなどの複合機器をお使いの場合、電源を入れたとき、かんたん操作を表示したときなど、実際の機器のモードと異なる場合があります。はじめに、かんたん操作画面上の入力モードボタンを押し、機器とのモードを合わせたうえでお使いください。
- ●手順 7 で送信やテストを行うときは、 リモコンの決定ボタンを長押ししない でください。リモコンの決定ボタンを 長押しすると、リモコンとIRコントロ ーラーのリモコン信号が干渉して正し く動作しないことがあります。また、 テスト中は他の機器のリモコン操作も 行わないでください。

お知らせ

- ●手順 5、6、7 で電源が入らないときは、IRコントローラーの取り付け場所を変えて行ってみてください。何度かくり返しても電源が入らない場合は、対応できない機器と思われますので、「メーカー」の設定を「-」にして終了してください。
- ●かんたん操作画面で操作中、接続した 外部機器の映像の状態により操作画面 が消えることがあります。
- ●手順 4 で外部機器を設定すると、入力表示書換設定 283 も同じ機器名が自動的に設定されます。

録画機器を設定する

IRコントローラーを使用して録画機器で録画する場合に設定します。

6 で「録画」の項目を選び、決定ボタンを押す





- ●外部機器が録画機器でない場合 (CATV/CSデジタル/DVD/AVアンプ) は、「録画」の設定はできません。
- ●録画機器は同時に1台までしか設定できません。

テスト

送信前に外部機器の電源を切っておきます。






IRコントローラーから信号が1回送信され、「外部機器の電源が入ることを確認して下さい」のメッセージが表示されます。

8 正しく設定されたらメニューボタンを押して、メニューを消す

設

i.LINK対応のD-VHSビデオデッキ などを登録する

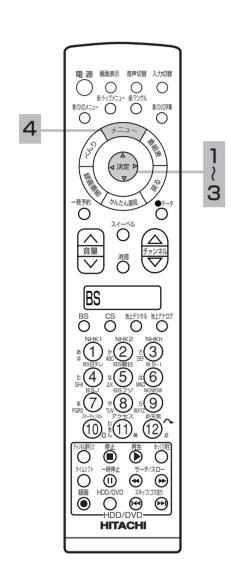

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

プで「外部機器接続設定」を選び、 または 決定ボタンを押す



2 ()で「i.LINK機器設定」を選び、)または 決定ボタンを押す



3 ()で登録する機器を選び、決定ボタンを押す

操作パネルに登録されます。





- ●操作パネルに登録されている機器は「操作」が「する」に表示されます。登録解除された機器は「しない」になります。登録されていて、接続されていない機器は「不可」になります。 登録されている機器を選び、決定ボタンを押すと、登録が解除されます。
- ●3台登録されているときは、4台目は登録できません。登録されている機器のいずれか1台を、「しない」にして解除すれば登録できます。
- ●表示されている機器は全削除のみ可能です。削除するときは、i.LINKケーブルを本機から抜いた状態にして、赤ボタンを押します。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

- ●メーカー名や機種名が表示されないときや正しく接続できないときは、i.LINKケーブルを抜いてからもう一度差し込んでください。ただし、接続した機器によってはメーカー名や機種名を表示できないときがあります。
- ●リンクしている機器は登録解除できませ,
- ●D-VHSビデオ以外の機器は表示されません。
- ●機器設定に表示されるD-VHSビデオは 8台までです。



i.LINK待機の設定

本機では電源オフのとき、i.LINKの接続機器からの制御を受け付ける設定が選べます。

i.LINK対応機器を接続していない場合は、消費電力が少なくなるように「しない」に設定してください。

34 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

②で「外部機器接続設定」を選び、○○または 決定ボタンを押す







お知らせ

i.LINK待機設定について


●複数のi.LINK対応機器をi.LINKコードで接続した場合、i.LINK待機の設定を「しない」にして電源オフにすると、本機を中継して接続されている機器間の制御やデータのやりとりはできなくなります。この場合、i.LINK待機の設定を「する」にすると、データのやりとりができます。電源オン(受像)時のみi.LINK対応機器を使用する場合は、「しない」に設定してご使用ください。



- ●予約録画の登録を行なっている場合、 i.LINK待機を「しない」に設定していて も、「する」と同じ動作になります。
- ●i.LINK待機を「する」に設定している場合でも、「その他のダウンロード」 258 でダウンロードを行っているときは、本機を中継して接続されている機器間の制御やデータのやりとりが一時的にできなくなります。

3 (で 「する」を選ぶ



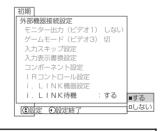

リモコンで電源オフにすると、映像・音声などの信号は停止しますが、i.LINK接続された機器からの制御やデータの中継ができます。

しない
電源オフにすると、映像・音声などの信号は停止し、i.LINK接続された機器からの制御やデータの中継もできません。

お買い上げ時は「しない」に設定されています。

- 4 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す



パワーセービングとは、入力信号が無くなったことを検知して、自動的にテレビの消費電力を節約する省電力機能です。

パワーセービング状態は、電源のスタンバイ/受像ランプで確認できます。 パワーセービングシステムは、ビデオ入力信号を検知するビデオパワーセーブとPC入力信号を 検知するPCパワーセーブがあります。

パワーセービング システム	入力	スタンバイ/ 受像ランプ	テレビの状態	内 容	お知らせ
ビデオ パワーセーブ	ビデオ	緑色	オン状態	 通常のビデオ入力の画面が表示 されています。 	メニューの設定でパワーセ
	入力端子	橙色	パワーセーブ状態	ビデオ入力の信号が無い状態が約10秒続くとこの状態になります。	ーブにならない様にすることも可能です。 81
PCパワーセーブ	人刀煸十	緑色	オン状態	通常のパソコン使用状態です。	リモコンの入力切換ボタン
		パワーセーブ状態	パソコンからの水平/垂直同期 信号のどちらかまたは両方が無 い状態が約10秒続くとこの状 態になります。	で「PC」を選んでいる。	

メモ

スタンバイ/受像ランプが橙色に変わる前に、モニターの画面に「パワーセーブ」の表示が5秒間表示されます。



電源プラグや専用接続ケーブルがはずれていたり、アンテナ線がはずれていたりしているとテレビの故障とまちがえることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理をなさらず、お買い求めの販売店にご相談ください。

注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

⚠ 警告

お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

土刀又				
このよう	なときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ペ ー ジ
	スタンバイ/受像ラン プが消えている場合 (AVCステーション、 モニターのどちらか 一方または両方とも)	①電源コードが抜けている。②電源ブレーカーが落ちている。③主電源が切になっている。	①電源コードの挿入を確認してください。 ②電源ブレーカーを確認してください。 ③主電源を入にしてください。	201
映像が出ない音も出ない	スタンバイ/受像ラ ンプが橙色の場合	ビデオ入力またはPC入力でのパワーセーブ状態です。	①選択した入力端子に接続してある機器の電源が入っているか確認してください。 ②選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	289
	スタンバイ/受像ラ ンプが橙色で点滅し ている場合	モニターとAVCステーションを接続している専用接続ケーブルがはずれている、または挿入が不完全。	モニターとAVCステーションの専用接続 ケーブルの接続をやり直し(しっかり挿 入して)、電源を入れ直してください。	200
	スタンバイ/受像ラ ンプが緑色の場合	①モニターとAVCステーションを接続している専用接続ケーブルがはずれている、または不完全。 ②選択した入力端子に何も接続されていない。	①モニターとAVCステーションの専用接続ケーブルの接続をやり直し(しっかり挿入して)、電源を入れ直してください。 ②入力切換ボタンで、機器が接続されている入力端子を選択してください。	200
	スタンバイ/受像ラ ンプの色が、AVC ステーションとモニ ターで異なる場合		モニターとAVCステーションの専用接続 ケーブルの接続をやり直し(しっかり挿 入して)、電源を入れ直してください。	200
映像が出ない (音は出る)		①モニター内部の温度が高くなり、保護 回路が動作している。 ②選択した入力端子の機器の接続に誤り がある。(映像信号線と音声信号線が異 なる入力端子に接続されている。)	①モニターの主電源を切って、十分に冷やしてから(10分程度放置)、再度電源を入れてください。 ※モニター背面の通気穴にほこりがつまったり、通気穴が布などでふさがれていないか、また狭いラックなどに入っていないか確認してください。 ②選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	
音が出ない (映像は出る)		①スピーカーケーブルがはずれている、または挿入が不完全。 ②モニターとAVCステーションを接続している専用接続ケーブルの挿入が不完全。 ③音量調節がOになっている。 ④消音ボタンを押している。 ⑤無信号チャンネル、弱電界チャンネルまたはゴースト妨害が大きいチャンネルを受信したときのみ音が出ない場合は、無信号音声ミュートが「入」になっている。 ⑥ヘッドホンプラグが差し込まれている。(ヘッドホンモード「1」のとき) ⑦選択した入力端子の機器の接続に誤りがある。(映像信号線と音声信号線が異なる入力端子に接続されている。)	①モニターとスピーカーのケーブルの接続を確認してください。 ②モニターとAVCステーションの専用接続ケーブルの接続をやり直し、完全に挿入して、電源を入れ直してください。 ③音量ボタン(ハ)を押してみてください。 ④もう一度消音ボタンを押してみてください。 ⑤無信号音声ミュートを「切」にする。 ⑥ヘッドホンプラグを抜く、またはヘッドホンモード「2」で使用する。 ⑦選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	200 41 54 67
リモコンで テレビが 操作できない		①リモコン送信機の乾電池の⊕ ○が逆に入っている。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなくなっている。 ③デジタルch固定になっている。 録画予約実行中のため、デジタルch固定が自動的に設定された状態になっている。 ④リモコンスルー機能により、リモコン送信機の信号とIRコントローラーの信号が干渉している。	①乾電池を正しく入れてください。 ②乾電池を新しいものに交換してください。 ③デジタルch固定を解除する場合は、メニューのデジタルch固定設定を「しない」にします。 ④「かんたん操作」を「1」に設定するか、IRコントローラーからの信号がモニターのリモコン受信窓に飛び込まない位置に設置してください。	33 143 83

全般(つづき)

工人 (フラビ)			
このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ペ ー ジ
電源を入れたあと、操作できるようになるまで時間がかかる	気温が低い場所では時間がかかる場合があり)ます。これは故障ではありません。	
テレビの電源を入れると、他の機 器のリモコン操作ができない	リモコンスルー機能により、リモコン送信機の信号とIRコントローラーの信号が干渉している。	「かんたん操作」を「1」に設定するか、IRコントローラーからの信号がモニターのリモコン受信窓に飛び込まない位置に設置してください。	83
勝手に電源が切れる	①パワーセーブ、無信号電源オフ、無操作電源オフなどの低消費電力機能が設定されている。 ②モニター内部の温度が高くなり、保護回路が動作している。	①低消費電力機能の設定を確認してください。 ②モニターの主電源を切って、十分に冷やしてから(10分程度放置)、再度電源を入れてください。 ※モニター背面の通気穴にほこりがつまったり、通気穴が布などでふさがれていないか、また狭いラックなどに入っていないか確認してください。	81
赤外線コードレスマイクや赤外線 コードレスヘッドフォンにノイズ が入ったり、音が聞こえない。	赤外線通信機器は通信障害により、使用で りません。	きない場合があります。これは故障ではあ	
ラジオに雑音がはいる	近くでラジオを使用しますと、雑音がはい してご使用ください。	る場合があります。モニターより十分に離	
モニターから「ジー」と音がする	障ではありません。 モニターと背面の壁が近いと、「ジー」音:	で使用中に、プラズマパネルや液晶パネルの駆動音が聞こえることがありますが、故	
モニターやAVCステーションの 上部が熱い	モニターやAVCステーションは、長時間使 ありますが、故障ではありません。	モニターやAVCステーションは、長時間使用したときなどに、上部が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。	
電話機にノイズ(雑音)が入る	一部の電話器やファクシミリで付属のモ ジュラー分配器を使用するとこの症状が 出る場合があります。	付属のモジュラー分配器を使用しないで、 市販されている自動転換器、または電話回 線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使 用すると改善される場合があります。詳し くは、ご使用の電話機やファクシミリなど の通信機器メーカーへご相談ください。	
モニターの表面温度が高い	プラズマパネルは、内部で放電を起こすことにより、蛍光体を発光させています。また、液晶テレビは液晶パネルに内蔵された蛍光灯を点灯しています。そのため、パネル表面温度が高くなる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。		
画面上に周囲と異なる点(※)がある ※光らない点、周囲より明るい点、 周囲と色が異なる点など。	プラズマテレビモニターや液晶テレビモニターは、精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に欠点や輝点が存在する場合があります。 これは故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。		
映像の内容により、縦状のノイズ が出る(プラズマテレビ)	プラズマパネルは、放電によって蛍光体を発光させるため、画面の内容によっては、 誤点灯のためまれに縦状のノイズが出る場合があります。 これは故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。		
AVCステーション部から「ブーン」と音がする	本機では、電源を入れたり、機能待機ランプが点灯しているときに、AVCステーション内部の温度を下げるためにファンモーターが動作します。		30
電源を入れて数秒の間、AVCス テーション部から「ブーン」と音 がして、その後、音がしなくなる	AVCステーション部のファンモーターが動作して停止する音で、故障ではありません。 本機では、電源を入れて数秒間は必ずファンモーターが動作しますが、気温が低い時 は自動で停止します。		
映像の内容によって画面が明るく なったり暗くなったりする	本機ではモニター部の省電力機能により明るさを自動調節しています。この機能により、明るい部分(白)が多い映像の時は、画面が暗くなります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。		
「ピシッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その 他に影響はありません。		
映像内容が変わったときに、前の 映像が残って見える	静止画(画面表示、放送局側から送られてくる時刻表示など)やメニュー表示を短時間(約1分程度)表示し、映像内容が変わったときに前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。故障ではありません。		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



全般(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ペ ー ジ
スイーベル操作ができない	①モニターとスタンドとの専用接続ケーブルが抜けている。 ②「スイーベル操作」が「しない」に設定されている。 ③ご使用のモニターがW50-M3100タイプ。	①モニターとスタンドの接続を確認する。 ②「スイーベル操作」を「する」に設定する。 ③プラズマテレビモニターW50-M3100タイプは、スイーベル機能に対応していません。	57 E-5- (*) 84
●映画の字幕や映像が切り換わるときに細かい横スジ状に見える。●CMやアニメーションなどのシーンの切り換わりで、映像が細かい横スジ状に見える。●テロップや字幕が流れたときに、文字がギザギザに見える。	これらの現象は映像の製作方法によるもので、故障ではありません。 気になる場合は、フィルムシアターを「切」でご覧ください。		63
電源を入れてから、映像・音声が 出るまで時間がかかる	電源を入れてから、映像・音声が出るまでに15秒程度の時間がかかる場合がありますが、故障ではありません。本機には高精度のデジタル信号処理回路が搭載されており、この回路の動作安定処理に要する時間です。		
映像設定の操作ができない	メニューの「映像特殊設定」を「しない」に設定してください。		64
すべての操作ボタンを受け付けない	裏面のリセットボタンを、爪楊枝などで押してください。		31
●画面の四すみが暗い。 ●画面全体に菱形の模 様が薄く見える。	この現象は、シェーディング機能によるもので、故障ではありません。シェーディング機能は、放送局のロゴ表示などによる焼付き現象を生じにくくする為の機能です。この現象が気になる場合は、「シェーディング」を「切」に設定してください。		86

地上アナログ放送のとき (VHF・UHF)

このようなときは…		よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
カラー番組のとき に色が出ない		色の濃さの設定が一(淡)側いっぱいになっている。	映像設定で色の濃さを選択し、+にしてみてください。	60
画像が2重 3重に映る	近くに山や大きな建物、樹木がある場合、 反射電波によって起こる。	①ビルが建つなど、周囲の状況についてお調べください。 ②アンテナの向きがずれていないかお調べください。		
(ゴースト)		GRT設定(ゴーストリダクション)が 「切」になっている。	GRT設定を「入1」または「入2」に設定 してください。	239
● 王 + * * * * * * * * * * * * * * * * * *		アンテナの向きが正しくない。	アンテナの向きがずれていないかお調べく ださい。	202
●雪が降っているよ うな画面になりハ		アンテナ線がはずれている。	セット後面のアンテナ端子板の接続端子をお調べください。	
ッキリしない(ス ノーノイズ)		受信設定が合っていない。	①お住まいの都市の地域番号で放送局を設 定してください。	224
 ●「アンテナ・受	認し		②お好みに合わせてマニュアルによるチャンネル合わせをしてください。	233
信設定を確認し		チャンネルの微調が合っていない。	電波状態によって同調を少しずらした方が 見やすくなるときに調節してください。	235
て下さい」と表 示がでる		放送局から放送されていない。	放送されていないCHや深夜の放送されていない時間帯では、しばらく放置すると「アンテナ・受信設定を確認して下さい」の表示がでることがあります。	

デジタル放送のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ペ ー ジ
(BS、110度CSデジタル放送のとき) ●映像や音声が出ない、または時々出なくなる ●映像が時々静止する ●画面に四角のノイズ(ブロックノイズ)が出たり、途切れたりする	①BS/CSアンテナの向きがずれている。 ②雷雨や豪雨などにより、受信電波が弱くなり、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなる場合があります。	①「アンテナを設定する」でアンテナ入 カレベルが最大になる角度にBS/CS アンテナを調節してください。 ②天候が回復すると元に戻ります。	206
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 110度CSデジタル放送が受信で きない	●アンテナが110度CSデジタル放送に対応していない。 ●アンテナ線やブースター、分配器が110 度CSデジタル放送に対応していない。	アンテナ、アンテナ線、ブースター、分配器は、110度CSデジタル放送に対応したものを使用してください。	205
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 特定のチャンネルの映像や音声が 出なくなったり、または時々でな くなる	本機とアンテナ線を接続するとき、デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用すると、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受ける場合があります。	アンテナを接続する場合は、シールド性の良いBS・CSデジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。	205
(BS、110度CSデジタル放送のとき) ペイ・パー・ビュー番組が購入で きない	①電話回線が正しく接続されていない。 ②「電話設定」が間違っている。 ③B-CASカードが正しく挿入されていない。 ④視聴履歴が自動送信できない。	①電話回線を正しく接続してください。 ②「電話設定」を正しく設定してください。 ③B-CASカードを正しく挿入してください。 ④「視聴履歴を送信する」で送信を行った後、もう一度購入操作を行なってください。	207 212 206 113
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 急に画質や音質が少し悪くなった	降雨対応放送になっている。	雨の影響により、受信電波が弱くなっている場合は、電波が弱くなっても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。天候が回復すると元に戻ります。	
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 有料放送の視聴ができない	①B-CASカードが正しく挿入されていない。 ②有料放送を視聴するための手続きがされていない。 3電話回線の接続や設定が不完全。	①B-CASカードを正しく挿入してください。 ②視聴手続きを行なってください。 ③電話回線の接続と「電話設定」を確認 してください。	206 207 212
(地上デジタル放送のとき) ●映像や音声が出ない、または時々出なくなる ●映像が時々静止する	①UHFアンテナの向きがずれている。 ②UHFアンテナが地上デジタル放送に 対応していない。(特定チャンネル対 応の場合など)	①「チャンネルの合わせかた(地域名)」 のメニューで、受信レベルが受信可能な レベルになるよう調整してください。 ②地上デジタル放送に対応していない場 合は、対応するUHFアンテナを使用 してください。	242
●画面に四角のノイズ(ブロック ノイズ)が出たり、音声が途切 れたりする	③●ブースターの調整やアッテネーターの設定が適切になっていない。●放送局の送出出力が変化した。	③ブースターの調整を見直したり、アッテネーターの追加、削除により、受信レベルが受信可能なレベルになるよう調整してください。	19
(地上デジタル放送のとき)	地上デジタル放送の放送エリアからはずれている。	お客様の居住されている地域で、地上デジタル放送が開始されているか確認してください。	19
地上アングル放达が支信でさない		ATV受信」を「する」にして初期スキャン 寄りのケーブル会社へお問い合せください。 「	
予約が実行されない	「視聴予約」で予約して、電源がオフ(または機能待機)になっている。	「視聴予約」で予約した場合は、電源オフ(または機能待機)にしていると予約が実行されません。	130



デジタル放送のとき(つづき)

			参照
このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
字幕や文字スーパーが出ない	①メニュー画面などが表示されている。 ②メニューの「文字スーパー表示」が 「しない」に設定されている。 ③字幕や文字スーパーのある番組を選局 していない。	①メニューや操作画面を消してください。②メニューの「文字スーパー表示」を「する」に設定してください。③字幕の場合、字幕が表示された番組を視聴してください。	119
本機から通信を行なうと電話器や ファクシミリに呼び出し音が鳴る	一部の電話器やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が 出る場合があります。	付属のモジュラー分配器を使用しないで、市販されている自動転換器(パソコン対応)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、で使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	
電話器にノイズ(雑音)が入る	一部の電話器やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が 出る場合があります。	市販されている自動転換器、または電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	
ダウンロードを行なったら、受信 できなくなった	ダウンロードの内容によっては、各種設定 す。再度設定をやり直してください。	がお買上げ時の設定値に戻る場合がありま	
IRコントローラーで録画機器の録 画予約ができない	①IRコントローラーが正しく設置できていない。 ②「IRコントローラーの設定」が正しくない。 ③録画機器の準備が正しくできていない。	①IRコントローラーを正しく接続、設置してください。②「IRコントローラーの設定」を正しく行なってください。③録画機器の電源や入力切り換え、ビデオカセットなどを確認してください。	211 285
i.LINK対応機器が操作できない	いない。	①本機で制御できるi.LINK対応機器は当 社製D-VHSデジタルハイビジョンビデ オデッキ3台までです。 ②操作パネル画面で操作するi.LINK機器 を選んでください。 ③機器設定画面で操作するi.LINK機器を 操作パネルに登録してください。	124 125 287
リモコンで電源を「切」にしても、 機能待機ランプが点灯したまま	①i.LINK待機の設定が「する」に設定されている。 ②デジタルch固定が「する」に設定されている。 ③ダウンロードしている。 ④有料放送の契約・購入状況や双方向サービスの情報を取得するため、自動的に機能 待機状態(機能待機ランプが点灯)になる場合があります。		288 143 251 257
●デジタル放送やデータ放送の映像が静止したり、映らない●デジタル放送やデータ放送の選局や操作ができない	下記①または②の処置を行ってください。 ①電源の入った状態でAVCステーション本体の電源ボタンを5秒以上押して、機能待機ランプ消灯後、再度電源ボタンを押してください。(デジタルリセット) ②AVCステーションの電源プラグを抜いて、10秒以上経過してから再度電源プラグを差し込んでください。		30
「ダウンロードに失敗しました」 のメッセージが出る	電源プラグを抜いて、10秒以上経過して 度ダウンロードを行ってください。それで でご相談ください。		86

ご参考

HDD/DVD操作のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ペ ー ジ
録画ができない	①HDD (ハードディスク) の空き容量が足りない。 ②他の番組を録画中である。 ③録画済みタイトル数が999(上限)になっている。 ④録画が禁止された番組を録画しようとした。 ⑤ラジオ放送やデータ放送を録画しようとした。 ⑥一回のみ録画可の番組をDVD-Rまたは DVD-RWビデオモードで録画しようとした。	④録画が禁止されている番組は録画できません。 ⑤ラジオ放送やデータ放送は録画できません。 ⑥一回のみ録画可の番組は、HDDまたはDVD-	190 126 190 127 260
録画が途中で止まる	①HDD (ハードディスク) の空き容量が足りない。②録画済みタイトル数が999(上限)になっている。③途中から、録画が禁止された番組に切り替わった。④録画中に電源プラグ抜けや停電があった。	しい。	190 190 127
録画予約登録ができない	足りない。 ②録画済みタイトル数が999(上限)に なっている。	①不要な録画済み番組を消去してください。 ②不要な録画済み番組を消去してください。 ③未契約の番組や録画が禁止されている 番組は録画できません。	190 190 127
Gコード予約ができない	されていない。	①地域番号またはガイドCHを正しく設定してください。 ②デジタル放送(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの一つ以上)を受信してください。デジタル放送を受信すると時刻情報は自動的に設定されます。デジタル放送を受信しないで使用される場合は、時刻設定をしてください。	233 263
外部入力録画ができない	①録画制限された番組を録画しようとした。 ②ビデオ4のコンポーネント入力信号を録 画しようとした。	①録画制限された番組は記録できません。 ②コンポーネント入力信号は録画できません。ビデオ信号(コンポジット信号、 S映像信号)を録画してください。	127 127
録画停止ができない	予約録画中に「停止」ボタンによる録画 停止をしようとした。	べんり機能の「予約録画中止」ボタンを選択、決定してください。 デジタル放送録画中の場合はメニューの「デジタルch固定」を「しない」にすることでも録画停止できます。	138
再生できない	①デジタル放送をダウンコンバートモードで録画している。②録画時の異常などにより、正常録画されてなかった番組を再生しようとした。	①デジタル放送をダウンコンバートモードで録画している場合は、同時に別の番組を再生できません。録画が終わってから再生してください。 ②正常に録画できなかった番組は再生できません。その番号を削除してから再生してください。	127
再生画面に四角のノイズ(ブロック ノイズ)が出るときがある	ださい。 ●内蔵HDDの物理エラーによる場合 (録画モードや録画内容によらず、大量に	合 場合	

HDD/DVD操作のとき(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ペ ー ジ
音声や字幕が切り換わらない	①デジタル放送をダウンコンバートモードで録画した。 ②DVD-Video互換モード「する」で録画した。	デジタル放送をダウンコンバート録画モードで録画した場合は、再生時に切り換えはできません。音声モードや字幕表示切り換えを行いたいときは、TS録画モードで録画してください。	127
サムネイルに映像が表示されない	データ放送番組またはラジオ番組を録画 した。	データ放送番組やラジオ番組はサムネイル表示できません。	148
サムネイル設定やチャプター設定が できない	データ放送番組またはラジオ番組を録画 した。	データ放送番組やラジオ番組ではサムネ イル設定やチャプター設定はできません。	164 166
「ダビング」ができない	①「ダビング」の対応機種ではないD-VHSに移動しようとした。②「ダビング」の対象D-VHS以外の機器が接続されている。③「ダビング」の対象D-VHSの準備ができていない。④録画制限された番組をダビングしようとした。	ダビングするD-VHSのみとしてください。 ③ダビングする場合は、ダビングするD-VHS	180
再生時、音が出ない	外部入力録画で、音声信号が入力されて いなかった。	外部入力の音声入力がきちんと接続され ているか確認してください。	265
「移動」ができない	移動しようとした。	①「移動」するD-VHSは、対応機種を接続してください。 ②「移動」する場合、i.LINKに接続する機器はダビングするD-VHSのみとしてください。 ③「移動」する場合は、ダビングするD-VHSの電源をオンにし、録画するテープを挿入し、停止状態としてください。	180
録画済みの番組を消去できない	削除ロックされている録画済み番組を消 去しようとした。	削除ロックされている録画済み番組を消去する場合は、削除ロックを解除してから消去してください。	189
全番組消去ができない	削除ロックされている録画済み番組がある。	録画番組一覧表示などで確認し、削除ロックされている録画済み番組がある場合は、削除ロックを解除してから全番組消去を実行してください。	191
録画した番組が消えた、または何も 録画されていない	①予約登録が更新録画となっていた。②予約録画実行時、受信障害や放送休止 (放送録画の場合)になっていた。また は、信号が入力されていなかった(外部入力録画の場合)。③録画中や再生中に、停電や電源プラグが抜けるなどで電源が切れた。④ダビング中に、停電や電源プラグが抜けるなどで電源が切れた。	送されていない場合は録画できません。 外部入力録画で外部入力信号が入力されていない場合も録画できません。放送状況、外部入力状況を確認してみてください。 ③録画中や再生中に、停電や電源プラグが抜けるなどでHDD/DVD録画や再生時に電源が切れると、録画番組が消えた野に電源が切れると、録画番組が消えたりすることがあります。消えた番組は補償されません。 ④ダビング中に、停電や電源プラグが抜	137 127
録画した番組が全て消えた	録画中や再生中に、停電や電源プラグが 抜けるなどで電源が切れた。	けるなどで電源が切れると、録画番組が消えたりすることがあります。消えた番組は補償されません。 録画中や再生中に、停電や電源プラグが抜けるなどでHDD録画や再生時に電源が切れると、録画番組が消えたり、HDD録画や再生ができなくなることがあります。	m
スタンバイ中にファンの動作音がする	スタンバイ中に録画予約実行している場合 が回転する場合があります。故障ではあり		14

PC入力のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
PC入力時、画面位置がずれている	①信号の種類によっては、ずれる場合があります。 ②入力信号が本機の推奨信号と合っていない。	①位置の調節を行ってください。 ②本機の推奨信号を入力してください。	275 279
●画面がななめに流れる場合●画面全体に文字列を表示すると、縦縞がはいり、画面縦列の文字がにじんで表示される場合		クロックと位相を調節してください。(クロックを調節後、位相を調節してください。)	280
●画面全体に文字列を表示すると、画面全体の文字がにじんで表示される場合●細かい模様を表示させたときに画面がちらつく場合	パソコンの出力信号が切り換った時、パソコンの機器を換えた時におこることがあります。	位相を調節して、最もくっきり見えるようにしてください。	280
フリッカにより横線が上下に振動 している(PC入力時)	コンピューターの垂直周波数が75Hz未満の場合は、周波数を高くしてみてください (上限85Hz)。現象が軽減される場合があります。		
細かい文字がハッキリと見えな い、フォーカスがぼやけたように 見える	UXGA、SXGAなどの高解像度信号で、細かい文字や図を表示すると、クロック、位相を調節してもぼやけて見える。	プラズマモニターや液晶モニターは、テレビ映像に最適化されて作られています。そのため、パソコン専用モニターと比べると画素数が合わないため、細かい文字や図形は、つぶれて表示されますので、VGA〜XGAの解像度で、表示する文字フォントサイズを大きくしてご使用ください。	



本機ではデジタル放送のとき、メールで送られて くる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」 が表示されます。

主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容または対処のしかた
選局中です。しばらくお待ちください	選局動作に少し時間のかかる場合もあります。
このチャンネルはありません コード:E204	選局したチャンネルでは、放送が行われていません。
現在、この放送は休止しています コード: E203	選局したチャンネルでは、現在、番組を放送していません。他のチャンネルを ご覧ください。
アンテナ接続か放送電波に不具合があるため 現在、ご覧になれません コード: E202	 ・アンテナの調整が正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、「BS/CSアンテナ線の接続」 205 と「アンテナを設定する」 256 をご覧になり確認してください。 ・放送局の整備などで電波が停止していることもあります。 ・雷雨や豪雨のような気象条件により、受信できなくなることがあります。天候が回復すれば自動的に元の放送に戻ります。
降雨対応放送を受信中 コード:E201	雨などの影響で衛星からの電波が弱くなり、降雨対応放送に切り換わりました。 天候が回復すれば自動的に元の放送に戻ります。
受信レベルが低下しています コード:E201	・一時的に電波が弱くなっている。 ・アンテナの調整が正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、 「BS/CSアンテナ線の接続」 205 と「アンテナを設定する」 256 をご覧にな り確認してください。
コンバーター電源の保護が働いています 電源プラグを抜きアンテナ線を外して、アン テナ線とアンテナが異常ないか確認ください コード:E209	アンテナのコンバーター電源がショートしています。「BS/CSアンテナ線の接続」 205 をご覧になり、アンテナやアンテナ線に問題がないか確認してください。
このチャンネルは受信できません コード:E210	本機の対応していないサービスを選局しました。他のチャンネルを選局してく ださい。
放送チャンネルではないため、視聴できません コード:E200	このチャンネル(番組)は、本機では視聴することができません。
ICカードを正しく挿入してください	B-CASカードが本体に正しく挿入されているか、「B-CASカードの挿入」 をご覧になり確認してください。
このICカードは使用できません 正しいICカードを挿入してください コード:EC01	B-CASカード以外のICカードが挿入されているか、カードの表裏が逆に挿入されています。B-CASカードを正しく挿入してください。
ご購入できる時間は終了しています コード:8108	番組によっては、購入できる時間が限られていることがあります。他の時間帯で放送される番組をお選びください。
電話回線の接続をご確認のうえ ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:8109	視聴履歴が正しく送信されていません。電話回線の接続と設定をご確認のうえ、 「視聴履歴を送信する」 113 をご覧になり、履歴送信を行ってください。
このチャンネルはご契約されていません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:***	ご契約しているチャンネルかお確かめのうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
契約期限が切れています ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:****	ご覧のチャンネルの契約内容をお確かめのうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
このチャンネルはご覧になれません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:***	ご契約しているチャンネルかお確かめのうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
ICカードの交換が必要です ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:***	B-CASカードに不具合が発生していることがあります。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
このICカードは使用できません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:***	B-CASカードに不具合が発生していることがあります。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。

****には英数字が表示されます。

メッセージ	内容または対処のしかた
ハードディスクがいっぱいです	HDD(ハードディスク)の空き容量がなくなっています。不要な録画済み番組を消去してください。
DVDがいっぱいです	DVDディスクの空き容量がなくなっています。不要な録画済み番組を消去してください。
ハードディスクがいっぱいです 録画を停止しました	録画中にHDD(ハードディスク)の空き容量がなくなりました。不要な録画済み番組を消去してください。
DVDがいっぱいです 録画を停止しました	録画中にDVDディスクの空き容量がなくなりました。不要な録画済み番組を消去してください。
ハードディスク容量が少なくなっています	HDD(ハードディスク)の空き容量が残り少なくなっています。不要な録画済み番組を消去してください。
DVD容量が少なくなっています	DVDディスクの空き容量が残り少なくなっています。不要な録画済み番組を消去してください。
録画時間が9時間をこえましたので 録画を停止しました	連続9時間以上録画をしようとした。1回の録画時間は9時間までにしてください。 127
ディスクが入っていないため、ハードディ スクに録画します	予約録画実行時に録画用DVDディスクが挿入されていない場合に表示されます。この場合、録画はHDDが代行して行ないます。
ハードディスク容量が足りません	タイムシフトするためのHDD(ハードディスク)容量が足りません。 不要な録画済み番組を消去して、HDD(ハードディスク)容量を確保してください。
削除しています しばらくお待ちください	録画番組を削除しています。メッセージが消えてから操作してください。
録画中は操作できません	デジタル放送(BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル放送)を録画中に、他のデジタル放送チャンネルを選局操作などをした。デジタル放送を録画中は、他のデジタル放送チャンネルを選局できません。
再生中は操作できません	再生(タイムシフトを含む)中に選局操作などをした。再生中は選局操作はできません。
ダウンコンバート録画中です 操作できません	ダウンコンバート録画中に実行できないボタンやメニューを押した。ダウンコンバード録画中 は再生操作など操作に制限があります。操作できる機能を使用してください。
ダビング中です	ダビング処理中に選局やその他の操作をした。ダビング処理中は選局やその他の操作はできません。
移動中です 中止はできません	移動処理中に選局やその他の操作をした。移動処理中は選局やその他の操作はできません。
ダビングを中止しました	ダビング処理中止の操作やi.LINK接続機器やi.LINK接続状況などの変化などにより、ダビング処理を中止した。ダビング処理を再開するときは、ダビングの手順 180 にもとづいて、再度、ダビング操作をおこなってください。
移動を中止しました	移動処理中止の操作やi.LINK接続機器やi.LINK接続状況などの変化などにより、移動処理を中止した。
番組数が最大になりました 番組を削除してください	録画済み番組数が上限(999)になりました。不要な録画済み番組を消去してください。 190
番組がコピーガードされています 録画できません	コピーガードがかかっている番組を録画しようとした。コピーガードのかかっている番組(外部 入力含む)は録画できません。
挿入されたディスクは使用できません	使用できないディスクが挿入された場合に表示されます。本機で使用できるディスク以外のディスクを挿入していないか確認してください。
再生できない地域番号のディスクです	リージョン番号が「2」または「ALL」以外のDVDディスクが挿入された場合に表示されます。 リージョン番号を確認してください。
視聴制限レベルをこえています	放送番組が視聴制限レベルをこえている場合に表示されます。番組を視聴する場合は、視聴制 限を一時的に解除するか、制限レベルを変更してください。
ハードディスクの準備中です しばらくお待ちください	HDD(ハードディスク)の立ち上げ中、またはHDD(ハードディスク)が省電力モードに入っているときにHDD(ハードディスク)をアクセスする操作をした。 しばらく待ってから操作を行ってください。
DVDの準備中です しばらく待ってから操作を行ってください。	DVDディスクの立ち上げ中にDVDディスクをアクセスする操作をした。
ハードディスクの初期化中です しばらくお待ちください	HDD(ハードディスク)の初期化を行なった。 メッセージが消えてから操作してください。
DVDの初期化中です しばらくお待ちください	DVDディスクの初期化を行なった。 メッセージが消えてから操作してください。




メッセージ	内容または対処のしかた
ハードディスクにアクセスできません(1)	録画・再生以外でHDD(ハードディスク)にアクセスできなかった場合に表示されます。繰り返し表示される場合は、デジタルリセット 294 またはAVCステーションの電源プラグを抜いて、10秒以上経過してから再度電源プラグを差し込んでください。
DVDにアクセスできません(1)	録画・再生以外のDVDディスクにアクセスできなかった場合に表示されます。繰り返し表示される場合は、AVCステーションの電源を抜いて、10秒以上経過してから再度電源プラグを差し込んでください。
ハードディスクにアクセスできません 再生を停止しました	再生(タイムシフト含む)中にHDD(ハードディスク)にアクセスできなくなった場合に表示されます。繰り返し表示される場合は、デジタルリセット 294 またはAVCステーションの電源プラグを抜いて、10秒以上経過してから再度電源プラグを差し込んでください。
DVDにアクセスできません 再生を停止しました ディスクが汚れているか傷がついています	再生(タイムシフト含む)中にDVDディスクにアクセスできなくなった場合に表示されます。ディスクを清掃してください。繰り返し表示される場合は、AVCステーションの電源を抜いて、10秒以上経過してから再度電源プラグを差し込んでください。
ハードディスクにアクセスできません 録画を停止しました	録画中にHDD(ハードディスク)にアクセスできなくなった場合に表示されます。繰り返し表示される場合は、デジタルリセット 294 またはAVCステーションの電源プラグを抜いて、10秒以上経過してから再度電源プラグを差し込んでください。
DVDにアクセスできません 録画を停止しました ディスクが汚れているか傷がついています	録画中にDVDディスクにアクセスできなくなった場合に表示されます。ディスクを清掃してください。繰り返し表示される場合は、AVCステーションの電源を抜いて、10秒以上経過してから再度電源プラグを差し込んでください。
ハードディスクの初期化ができません	HDD(ハードディスク)の初期化に失敗しました。 デジタルリセット 294 またはAVCステーションの電源プラグを抜いて、10秒以上経過して から電源プラグを差し込み、再度、HDD初期化 260 を行なってください。



メニュー画面からいろいろな機能が選択できます。 各機能のくわしい説明は、()内のページをご覧 ください。

●リモコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

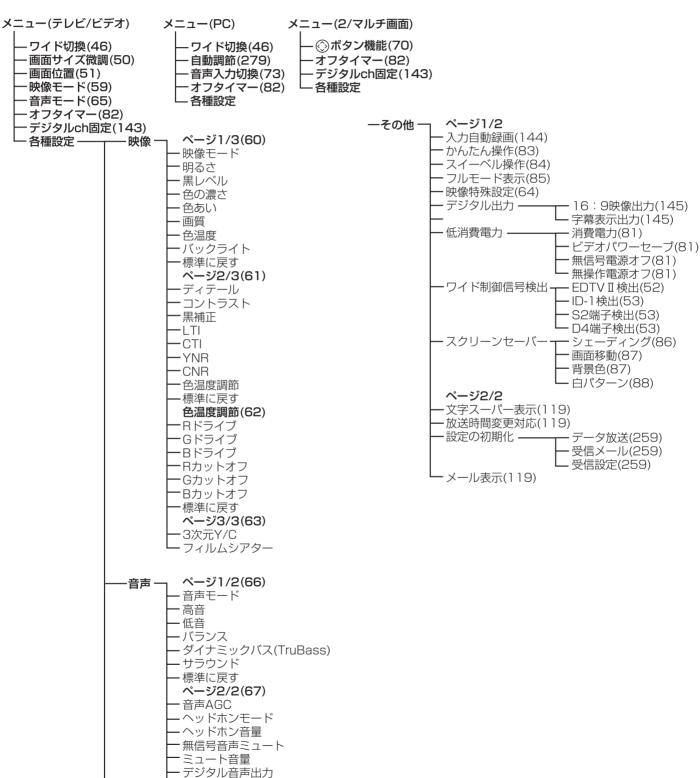

- TruSurround







、保 証 書 (別添) 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。(保証書は、モニターとAVCステーションにそれぞれ1部同梱しています。)

保証対象装置:モニター お手持ちの機種名

AVCステーション AVC-HRD7000 スピーカーシステム お手持ちの機種名

保証期間…お買い上げ日から1年です。

修理を依頼されるときは (出張修理)

290~300ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

補修用 性能部品の 保有期間

テレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や 修理に関する ご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」にお問い合わせください。

… ご連絡していただきたい内容

_,	
品 名	日立プラズマテレビ 日立液晶テレビ
形名	モニター: お手持ちの機種名をご 連絡ください。 AVCステーション: AVC-HRD7000 スピーカーシステム: お手持ちの機種名をご 連絡ください。 リモコン: C-RL4
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況できるだけ具体的に	
ご 住 所	付近の目印なども 合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

…… 保証期間中は ……

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証 書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

…… 保証期間が過ぎているときは …

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

⋯ 修理料金のしくみ ⋯

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材などを含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

,	ご購入店名	ご購入年月日
	電話()	年 月 日

長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につがなることもあります。



このような症状はありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コン セントから電源プラグ をはずし必ず販売店に ご相談ください。





日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

-般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4一1一10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町3-2-9
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町 5 9 (日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1一3一8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1一7一17
四国地区	0877-47-3131	坂出市林田町4285一143(日立家電四国総合センター)
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7一18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。



3次元Y/C

Y(輝度)信号とC(色)信号を、水平・垂直・時間軸方向で分離し、映像ノイズを減らす回路です。

ビスタサイズ

映像ソフト画面の横と縦の比が、16:9になっているものをこのように呼びます。一般的には画像の中に字幕が入っている映画などの画像サイズです。

ワイドクリアビジョン放送

ワイドクリアビジョン放送は現行テレビジョン放送とも両立性を保ちつつ画面のワイド化と高画質化などが図られた新しいテレビジョン放送です。

コンポーネント信号

輝度信号(Y)と2つの色差信号(PB/CB, PR/CR)の信号に分離された映像信号です。DVD ソフト、BS・CSデジタル放送などを高画質で楽しむことができます。

CATVホームターミナル

CATVのスクランブルのかかった有料放送を視聴するための専用チューナーです。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。

D-VHSビデオデッキ

VHS方式のビデオデッキを基盤にした新しいVHS 方式で、デジタル放送などのデジタルデータをそ のまま記録することができます。また、従来の VHS方式での録画・再生も行えます。

デジタルハイビジョン放送

2000年12月に本放送を開始したBSデジタル放送で行われる高精細度ハイビジョン放送です。現行のアナログハイビジョン放送と同等の高画質映像を楽しむことができます。

2003年12月から順次放送開始予定の地上デジタル放送でもデジタルハイビジョン放送を楽しむことができます。

D端子

デジタルチューナーなどのデジタル機器とテレビを接続するためのものです。コンポーネント映像信号を1本のケーブルで簡単に接続でき、走査線数、アスペクト比の制御信号も伝送することができます。入力または出力できる信号の走査線数によりD1~D5に分類されます。本機はD4(525i,525p.1125i,750P)に対応しています。

アスペクト比

テレビ画面(または映像信号)の横と縦の比をいいます。通常テレビは4:3、ワイドテレビ(ハイビジョンテレビ)は16:9です。

525i(480i),525p(480p), 1125i(1080i),750P(720P)

放送される映像信号の走査線数、有効走査線数と 走査方式の略称です。

1125i: 走査線数1125本(有効走査線数1080本)、 飛び越し走査方式(インターレース)

525p: 走査線数525本(有効走査線数480本)、 順次走査方式(プログレッシブ)

525i : 走査線数525本(有効走査線数480本)、 飛び越し走査方式(インターレース)

750p:走査線数750本(有効走査線数720本)、 順次走査方式(プログレッシブ)

これらの中で、1125iと750pをデジタルハイビジョン放送と呼びます。また、別の呼称として次のように表示することがあります。

· HD (High Definition)

· SD (Standard Definition)

インターレース

飛び越し走査方式のことで、従来のテレビ放送 (NTSC標準方式)で採用している走査方式です。 走査線を1本おきに飛び越して表示し、2枚で1画 面(フレーム)を見せる方式です。

プログレッシブ

順次走査方式のことで、上から順に走査して表示する方式です。飛び越し走査方式に比べて、画面のチラツキ感の少ないきれいな映像を見ることができます。



英数字

	_
10キー方式	237
16:9映像出力	145
2画面	68
3次元V/C	63
3次元Y/C ····································	67
DOACT IN	000
B-CASカード 234	206
CATV 234	1, 237, 243, 274
CH合せ(地域番号)	224
CH合せ (地域番号) CH合せ (地域名)	242
CH合サ (マニュアル)	. 233 247 252
CHフキップ設定	240 249 254
OT!	01
CHスキップ設定	
DVD-Video互換録画 ······	261
DVD視聴制限 ····································	115
DVD専用設定 ·······	261
D-VHSビデオデッキなどとの接続 D4映像	266
□4肿像	44
D/谍子梌虫	53
EDTV II 検出 ·································	50
F形接栓····································	000
	203
GRT設定 ······	239
Gコード予約	132
HDD初期化 ····································	
HDD-DVD設定 ······	260
HDD-DVD設定 ID-1検出	53
i.LINK	124
	207
i.LINK機器設定 i.LINK操作	287
I.LINK 探作 ···································	125
i.LINK待機 ·······	288
LAN設定	
	221
IRコントローラー	211. 285
IRコントローラー	211. 285
IRコントローラー	211. 285
IRコントローラー	211, 285 285 219
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定	211, 285 285 219
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定	
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出	
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード	
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード	
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード	
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround II//認合契	211, 285 285 219 219 61 67 78 66 67
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround II//認合契	211, 285 285 219 219 61 67 78 66 67
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround II//認合契	211, 285 285 219 219 61 67 78 66 67
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround	211, 285 285 219 219 61 67 78 66 67
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround U/V混合器 UHF/VHF混合アンテナ VHF/UHFアンテナ PC入力	
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround U/V混合器 UHF/VHF混合アンテナ VHF/UHFアンテナ PC入力 PC入力 IRコントローラー IRコントロール設定 IRコントロール会社 IRコントロールー IRコントロール会社 IRコントロール	211, 285
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround U/V混合器 UHF/VHF混合アンテナ VHF/UHFアンテナ PC入力 PC入力 IRコントローラー IRコントロール設定 IRコントロール会社 IRコントロールー IRコントロール会社 IRコントロール	211, 285
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround U/V混合器 UHF/VHF混合アンテナ VHF/UHFアンテナ PC入力 PC入力 IRコントローラー IRコントロール設定 IRコントロール会社 IRコントロールー IRコントロール会社 IRコントロール	211, 285
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround U/V混合器 UHF/VHF混合アンテナ VHF/UHFアンテナ PC入力 PC入力 IRコントローラー IRコントロール設定 IRコントロール会社 IRコントロールー IRコントロール会社 IRコントロール	211, 285
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround U/V混合器 UHF/VHF混合アンテナ VHF/UHFアンテナ PC入力 PC入力 PC入力 PC入力設定 VR静止画 YNR (() ボタン機能	211, 285
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround U/V混合器 UHF/VHF混合アンテナ VHF/UHFアンテナ PC入力 PC入力 IRコントローラー IRコントロール設定 IRコントロール会社 IRコントロールー IRコントロール会社 IRコントロール	211, 285
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround U/V混合器 UHF/VHF混合アンテナ VHF/UHFアンテナ PC入力 PC入力 PC入力 PC入力 PC入力設定 VR静止画 YNR ジボタン機能	211, 285
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround U/V混合器 UHF/VHF混合アンテナ VHF/UHFアンテナ PC入力 PC入力 PC入力 PC入力 PC入力設定 VR静止画 YNR ジボタン機能	211, 285
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround U/V混合器 UHF/VHF混合アンテナ VHF/UHFアンテナ PC入力 PC入力 PC入力 PC入力 PC入力設定 VR静止画 YNR ジボタン機能	211, 285
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround U/V混合器 UHF/VHF混合アンテナ VHF/UHFアンテナ PC入力 PC入力 PC入力 PC入力 PC入力設定 VR静止画 YNR ジボタン機能	211, 285
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround U/V混合器 UHF/VHF混合アンテナ VHF/UHFアンテナ PC入力 PC入力 PC入力 PC入力 PC入力設定 VR静止画 YNR ジボタン機能	211, 285
IRコントローラー IRコントロール設定 IPアドレス ISP設定 LTI PCM S2端子検出 SDメモリーカード TruBass TruSurround U/V混合器 UHF/VHF混合アンテナ VHF/UHFアンテナ PC入力 PC入力 PC入力 PC入力 PC入力設定 VR静止画 YNR ジボタン機能	211, 285
Rコントローラー	211, 285

アンテナ線の接続	202, 205
一時停止	153
アンテナ線の接続 一時停止 色あい 位相	60
位相	280
色温度	60
色温度調節	61. 62
色の濃さ ····································	60
<u> </u>	18
吹凹 I 叻面 1 夕昔	40
八二 映画1字幕 ····································	40
	48
映画2字幕	48
映像設定	60
映像特殊設定	64
映像干―ド	59
ポート設定CH ······ お買い上げ時のチャンネル設定 ······ 追っかけ再生 ······	262
ス 成た011 お買い げ時のチャンクル設定	41 42
ひまい上げ时のナインかんはた	41,42
追うかり再生	156
オフタイマー	82
音声AGC ······	67
音声切換	56
音声言語 ····································	161
音声設定	66
辛吉入力切场	73
ロドハノリリス 立	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
日	41
首里	41
カード情報 かきくけこ	
15 2 1 1	
カード情報	123
回線種別	212
カォト(`H	ソベ
外部機器接続設定 各種設定 画質	201
/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	201
合性	34
<u> </u>	60
	51
画面移動	87
画面移動 画面サイズ微調	87
画面移動 画面サイズ微調	87
画面サイズ微調	87 50
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局	87 50 55
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作	
画面サイズ微調 ····································	
画面サイズ微調	
画面サイズ微調 画面表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作 かんたんをキェック かんたんチェック クイックタイマー録画 クロック 黒補正 黒レベル ボームモード (ビデオ3)	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作 かんたんをキェック かんたんチェック クイックタイマー録画 クロック 黒補正 黒レベル ボームモード (ビデオ3)	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作 かんたんをキェック かんたんチェック クイックタイマー録画 クロック 黒補正 黒レベル ボームモード (ビデオ3)	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作モード かんたんチェック クイックタイマー録画 クロック 黒補正 黒レベル ボームモード (ビデオ3) 高音 ボーストリダクション コマ送り コントラスト	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作モード かんたんチェック クイックタイマー録画 クロック 黒補正 黒レベル ボームモード (ビデオ3) 高音 ボーストリダクション コマ送り コントラスト	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作 かんたんをエック クイックタイマー録画 クロック 担補正 黒レベル ボームモード (ビデオ3) 高速ダビング ココント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作 かんたんをエック クイックタイマー録画 クロック 担補正 黒レベル ボームモード (ビデオ3) 高速ダビング ココント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作 かんたんをエック クイックタイマー録画 クロック 担補正 黒レベル ボームモード (ビデオ3) 高速ダビング ココント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作 かんたんをエック クイックタイマー録画 クロック 担補正 黒レベル ボームモード (ビデオ3) 高速ダビング ココント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作 かんたんをエック クイックタイマー録画 クロック 担補正 黒レベル ボームモード (ビデオ3) 高速ダビング ココント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作 かんたんをエック クイックタイマー録画 クロック 担補正 黒レベル ボームモード (ビデオ3) 高速ダビング ココント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作モード かんたんチェック クイックタイマー録画 クロック 黒補正 黒レベル ゲームモード (ビデオ3) 高音 ゴーストリダクション コマ送り コントラスト コンパーター電源 コンポーネント設定 再生 削除ロック	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作モード かんたんチェック クロック タイマー録画 クロック 黒補正 黒レベル がームモード (ビデオ3) 高音・ダビング ココントラスト ココンドラスト ココンポーネント設定 再生 削除ロック サーチ	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作モード かんたんチェック クロック タイマー録画 クロック 黒補正 黒レベル がームモード (ビデオ3) 高音・ダビング ココントラスト ココンドラスト ココンポーネント設定 再生 削除ロック サーチ	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作モード かんたんチェック クロック タイマー録画 クロック 黒補正 黒レベル がームモード (ビデオ3) 高音・ダビング ココントラスト ココンドラスト ココンポーネント設定 再生 削除ロック サーチ	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作モード かんたんチェック クロック タイマー録画 クロック 黒補正 黒レベル がームモード (ビデオ3) 高音・ダビング ココントラスト ココンドラスト ココンポーネント設定 再生 削除ロック サーチ	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作モード かんたんチェック クロック 昇補正 黒レベル グームモード (ビデオ3) 高速ダビング 高ゴーマ送り コントラスト コンパータント電源 コンポーネント設定 再生 即除 ロック サービス切換 サブウュック サブネットマスク	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作モード かんたんチェック クロック 昇補正 黒レベル クエード (ビデオ3) 高速ダビング 高声・ダビング ココントラスト コンパータント 電源 コンパーネント電源 コンポーネントト電設定 再生 削除 コック サービス切換 サブウーハー サブネットルー覧	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作モード かんたん操作モード かんたんチェック クロック 見補正 ボーム カイック 黒アール が高音・ダビング がクション はアール のでは、アース の	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作モード かんたん操作モード かんたんチェック クロック 見補正 ボーム カイック 黒アール が高音・ダビング がクション はアール のでは、アース の	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん選局 かんたん操作 かんたん操作モード かんたん操作モード かんたんチェック クロック 見補正 ボーム カイック 黒アール が高音・ダビング がクション はアール のでは、アース の	
画面サイズ微調 画面表示 かんたん操作 かんたん操作 かんたん操作 かんたんをなり クロック 見補正 黒レベムモード のイック クロック 黒ボーム・ボール・ボール・ボーム・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール	
画面表示 かんたん操作 かんたん操作 かんたん操作 かんたん操作 かんたんがチェック クロック フローボ ボーード かんがかがらできるが、できないですが、できないですが、できないですが、できないですが、できないですが、できないですが、できないです。 まレール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボ	
画面表示 かんたん操作 かんたん操作 かんたん操作 かんたん操作 かんたんがチェック クロック フローボ ボーード かんがかがらできるが、できないですが、できないですが、できないですが、できないですが、できないですが、できないですが、できないです。 まレール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボ	
画面表示 かんたん操作 かんたん操作 かんたん操作 かんたん操作 かんたんがチェック クロック フローボ ボーード かんがかがらできるが、できないですが、できないですが、できないですが、できないですが、できないですが、できないですが、できないです。 まレール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボ	
画面表示 かんたん操作 かんたん操作 でんたん操作 でんたん操作 でんたん かんたん 操作 でんかんたん かんか かんか かんか かんか かんか かんか かんか かんか かん	
画面表示 かんたん操作 かんたん操作 かんたん操作 かんたん操作 かんたんがチェック クロック フローボ ボーード かんがかがらできるが、できないですが、できないですが、できないですが、できないですが、できないですが、できないですが、できないです。 まレール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボ	

視聴購入	電話回線の接続207
視聴制限設定	電話設定(電話回線)
視聴制限の解除	同軸ケーブル 202
視聴履歴送信	
自動周波数表示 280	[
自動調節	10 1C 08 18 0
字幕言語	内線発信
字幕表示出力	ナチュラル
写真を見る	二重音声
シネマティック ······ 59	
ライヤティック 受信設定 (BS·CS) ··································	— 里
受信設定 (地上アナログ) ····································	
	入力自動録画
受信設定 (地上デジタル)	入力スキップ設定
受信モード	入力表示書換設定
受信レベル 233, 247, 252	入力レベル
省電力	ノーマル48
消費電力	
白パターン 88	はひふへほ
信号切換	10. 9.31. 10.
水平位置280	背景色
スイーベル	パソコン45. 275
スイーベル操作	バックライト ····································
スーパー	バランス
X−X−	
·	番組購入上限
垂直位置	番組検索 98
スクィーズ映像	番組説明 93
スクリーンセーバー86	番組表91
スタンバイ/受像ランプ 40, 42	番組分割
ステレオ	番組予約
スムーズ48	光デジタル音声出力 267
スライドショー80	ビデオパワーセーブ
スロー154	ファイナライズ
制限設定	フィルムシアター
接続できる機器	イ属品 ····································
設定の初期化	
全番組削除	フルモード表示
	フル48
ソフトキーボード	プレイリスト
	プロテクト195
1 to 5072	ペイ・パー・ビュー
たちつてと	ペイ・パー・ビュー
タイトル編集192	ペイ・パー・ビュー
タイトル編集	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70
タイトル編集192	ペイ・パー・ビュー
タイトル編集	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67, 70 べんり 37
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67, 70 べんり 37 放送時間変更対応 119
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67, 70 べんり 37 放送時間変更対応 119
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67, 70 べんり 37 放送時間変更対応 119
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 持ち時間 218 マニュアルスキップ 154
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャプタースキップ 170	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャプタースキップ 170 チャンネル番号入力 89	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67, 70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68, 71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャプタースキップ 170 チャンネル番号入力 89 チャンネルを選ぶ 40, 42	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャプタースキップ 170 チャンネル番号入力 89	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67, 70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68, 71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャンネル番号入力 89 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信速度 222	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 メール・ボード 122 メール表示 119
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャンネル番号入力 89 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信速度 222	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67, 70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68, 71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 メール・ボード 122 メール表示 119 メニュー 34
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャプタースキップ 170 チャンネル番号入力 89 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信速度 222 通信速度 222 通信速度 221	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67, 70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68, 71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 メール・ボード 122 メール表示 119 メニュー 34 メニュー言語 261
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャプタースキップ 170 チャンネル番号入力 89 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信速度 222 通信速度 222 通信表定 221 通信モード 222	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67, 70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68, 71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号音源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 エール・ボード 122 メール表示 119 メニュー 34 メニュー言語 261 モニター出力 70, 72, 265
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャプタースキップ 170 チャンネル番号入力 89 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信速度 222 通信速度 221 通信正一ド 222 低音 66	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号音源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 エタール・ボード 122 メール表示 119 メニュー 34 メニュー言語 261 モニター出力 (ビデオ1) 281
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャプタースキップ 170 チャンネル番号入力 89 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信速度 222 通信速度 222 通信表定 221 通信下 222 低音 66 停止 128, 146	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 エタール・ボード 122 メール表示 119 メニュー 34 メニュー言語 261 モニター出力 (ビデオ1) 281 モノラル 56
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャフネル番号入力 89 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信速度 222 通信決度 222 通信決度 221 通信下 222 低音 66 停止 128, 146 ディスク管理 194	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 エタール・ボード 122 メール表示 119 メニュー 34 メニュー言語 261 モニター出力 (ビデオ1) 281
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャプタースキップ 170 チャンネル番号入力 89 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信速度 222 通信設定 221 通信を 66 停止 128, 146 ディテール 61	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 エタール・ボード 122 メール・ボード 122 メール表示 119 メニュー 34 メニュー言語 261 モニター出力 ビデオ1) 281 モノラル 56 文字スーパー表示 119
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャプタースキップ 170 チャンネル番号入力 89 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信設定 221 通信モード 222 低音 停止 128, 146 ディスク管理 194 ディテール 61 データ放送 120	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 エタール・ボード 122 メール・ボード 122 メール表示 119 メニュー 34 メニュー言語 261 モニター出力 ビデオ1) 281 モノラル 56 文字スーパー表示 119
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャプタースキップ 170 チャンネル番号入力 89 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信速度 222 通信モード 222 低音 66 停止 128, 146 ディスク管理 194 ディテール 61 ディテール 61 デジタルch固定 143	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 エタール・ボード 122 メール表示 119 メニュー 34 メニュー言語 261 モニター出力 ビデオ1) 281 モノラル 56 文字スーパー表示 119
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域番号 223, 224, 226 チャプター作成 166 チャプタースキップ 170 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信設定 221 通信モード 222 低音 停止 128, 146 ディスク管理 194 ディテール 61 デジタルch固定 143 デジタルch固定 143 デジタルch固定 143 デジタル音声出力 67	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 エタール・ボード 122 メール表示 119 メニュー 34 メニュー言語 261 モニター出力 ビデオ1) 281 モノラル 56 文字スーパー表示 119
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシブト 141 タイムナビ 155 ダウンコート 録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域設定 223 地域で 223 地域で 166 チャプター作成 166 チャプタースキップ 170 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信設定 222 通信設定 221 通信モード 222 低音 66 停止 128, 146 ディテール 61 データ放送 120 デジタルの問定 143 デジタル音声端子付きオーディオ機器 267	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 エンール・ボード 122 メール・ボード 122 メール・ボード 122 メール・ボード 122 メール・ボード 122 メール・ボード 122 メール・ボード 122 メール表示 119 メニュー言語 261 モニター出力(ビデオ1) 281 モノラル 56 文字スーパー表示 119 **Pゅよ 郵便番号 223 有料番組 111
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイナミックバス 66 タイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンコード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号通知 215 地域番号・223, 224, 226 チャブター作成 166 チャブターへスキップ 170 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信速度 222 通信モード 222 通信モード 222 低音 66 停止 128, 146 ディテール 61 データ放送 120 デジタルの音声出力 67 デジタル録画出力 67 デジタル録画出力 67 デジタル録画出力 31, 143, 265	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 エタール・ボード 122 メール表示 119 メニュー 34 メニュー言語 261 モニター出力 ビデオ1) 281 モノラル 56 文字スーパー表示 119
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 タイムシフト 3141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号 215 地域器号 223, 224, 226 チャブターへスキップ 170 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信設定 222 通信形 222 通信形 222 通信形 222 通信形 222 近音 31, 143, 265 デジタル音声端子付きオーディオ機器 267	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 エンール・ボード 122 メール・ボード 122 メール・ボード 122 メール・ボード 122 メール・ボード 122 メール・ボード 122 メール・ボード 122 メール表示 119 メニュー言語 261 モニター出力(ビデオ1) 281 モノラル 56 文字スーパー表示 119 **Pゅよ 郵便番号 223 有料番組 111
タイトル編集 261 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 ダイムシフト 141 タイムナビ 155 ダウンコード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号 223, 224, 226 チャプター体成 166 チャプター体成 166 チャプタネルを選ぶ 40, 42 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信設定 222 通信モード 222 通信モード 222 低音 66 停止 128, 146 ディテール 61 デジタルは固定 143 デジタル音声出力 567 デジタル音声出力 7デジタル音声出力 57 デジタル音声出力 57 デジタル音声音い子 57 デジタル音声音い子 57 デジタル音声音に 57 デジタル音声音に 57 デジタル音声音に 57 デジタル音声音に 57 デジタル音声音に 57 デジタル音声に 57 デジタル音音を 57 デジタル音音を 57 デジタル音を 57 デジタル音音を 57 デジタル音を 57 デンター	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67,70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 119 まみむめも 154 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68,71 ミルカモ子約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 エタール・ボード 122 メール・ボード 122 メール表示 34 メニュー言語 261 モニター出力 ア0,72,265 モニター出力 (ビデオ1) 281 モノラル 56 文字スーパー表示 119 やゆよ 郵便番号 223 有料番組 111 優先接続解除 216 ゆっくり再生 153
タイトル編集 192 タイムシフト時間 261 タイムシフト録画モード 261 タイムシフト 3141 タイムナビ 155 ダウンコンバート録画 127 ダウンロード 251, 257, 258 ダビング 180 電話番号 215 地域器号 223, 224, 226 チャブターへスキップ 170 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルを選ぶ 40, 42 チャンネルスキップ設定 240, 249, 254 通信設定 222 通信形 222 通信形 222 通信形 222 通信形 222 近音 31, 143, 265 デジタル音声端子付きオーディオ機器 267	ペイ・パー・ビュー 111 ヘッドホン(ミニ) 30 ヘッドホン音量 67 ヘッドホンモード 67.70 べんり 37 放送時間変更対応 119 まみむめも 待ち時間 218 マニュアルスキップ 154 マルチ画面 68.71 ミルカモ予約 133 ミュート音量 67 無信号音声ミュート 67 無信号電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 無操作電源オフ 81 エンール表示 119 メニュー 34 メニュー言語 261 モニター出力 (ビデオ1) 281 モノラル 56 文字スーパー表示 119 郵便番号 223 有料番組 111 優先接続解除 216



予約録画中止 …			1	38
	٧ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	りるれろ		
リジューム設定 リスト一覧 リピート リモコンスルー				61 49 50 77
リモコンの取り扱利用状況 リアル リート変換	及し) ····································			33 12 48
ローマ字変換 · 録画 · · · · · · · · · · · · · · · · ·				46
録画番組の削除 録画モード/残量				90 26
ワイドモード … ワイドクリアビシ ワンタッチ			J	
ワンタッチ			2	33



 _
 _

_
-

		仕 様	
形	形 名 AVC-HRD7000		
電源		AC100V 50/60Hz共用	
動作保証温度 5~35		5~35℃	
消費電力		60W 待機時0.3W	
受信チャンネル VHF1ch~12ch,UHF13ch~62ch,CATV(C13~C38),地上デジタル000~99 BSデジタル000~999ch,110度CSデジタル000~999ch (右旋円偏波)		VHF1ch~12ch,UHF13ch~62ch,CATV(C13~C38),地上デジタル000~999ch, BSデジタル000~999ch,110度CSデジタル000~999ch (右旋円偏波)	
パソコン	映像信号	水平周波数24kHz~109kHz、垂直周波数50Hz~85Hz(アナログRGB、0.7Vp-p/1.0Vp-p切り換え可能)	
入力信号	同期信号	H/Vセパレート、(TTLレベル)	
端	子	ビデオ1映像入力端子 1個 PC(RGB)映像入力端子 1個 ビデオ1音声入力端子(右)(左) 1個 PC音声入力端子(右)(左) 1個 ビデオ1S2映像入力端子 1個 音声モニター出力端子(右)(左) 1個 ビデオ2映像入力端子 1個 LINK端子 2個 ビデオ2S2映像入力端子 1個 光デジタル音声出力端子 1個 ビデオ3映像入力端子 1個 RETURN (表) 1個 ビデオ3映像入力端子 1個 IRコントローラー端子 2個 ビデオ3等2映像入力端子 1個 IRコントローラー端子 2個 ビデオ3S2映像入力端子 1個 UHF/VHF混合アンテナ端子 1個 ビデオ4映像入力端子 1個 地上デジタル入力端子 1個 ビデオ4時像入力端子 1個 地上デジタル入力端子 1個 ビデオ5時像入力端子(石)(左) 1個 本ットワーク端子 1個 ビデオ5時席入力端子(右)(左) 1個 (サブウーハー出力端子)※ 1個 モニター映像出力端子(右)(左) 1個 (サブウーハー出力端子)※ 1個 モニターS2映像出力端子 1個 1個 コーストラー コーストラー	
外形寸法		幅43.0×高さ10.5×奥行33.0(cm)	
質	量	7.6kg	
付	属品	リモコン送信機1個専用接続ケーブル(3m)1本単4形乾電池2個クリーニングクロス1個電源コード (1.8m)1本取扱説明書1冊他詳細は 23 を参照してください。	

※サブウーハー出力端子はモニター部にあります。

- ●本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ●日本国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料放送契約上禁止されています。
 (It is strictry prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this tuner in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

修理などアフターサービスに関するご相談の前に、故障かな?と思ったら 200 ~ 207 をご覧ください。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆インクを使用しています。 この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

株式会社 日立製作所